

Popis telefonu

① Symboly na displeji

Intenzita přijímaného signálu/
dostupnost GPRS/stav nabití
akumulátoru.

② Dialogová tlačítka

Stisknutím dialogového tlačítka se vyvolá funkce zobrazená jako **Text** nebo symbol v šedých polích nad tlačítkem.

③ Tlačítko spojení

Zvolte zobrazené telefonní číslo nebo jméno, přijměte příchozí volání. V pohotovostním režimu: zobrazíte poslední volání.

④ Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení

- Vypnutý: dlouze **stiskněte** pro zapnutí.
- Během hovoru nebo v aplikaci: krátce **stiskněte** pro ukončení.
- V menu: krátce **stiskněte** pro návrat o úroveň. **Dlouze** stiskněte pro návrat do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu: **dlouze** stiskněte pro vypnutí telefonu.

⑤ Navigační tlačítko

V seznamech a menu:

- ① Listujte nahoru a dolů.
- ② Funkce volání.
- ③ O úroveň menu zpět.

Během hovoru:

- ④ Otevřete menu hovoru.

V pohotovostním režimu:

- ① Otevřete telefonní seznam.
- ② Otevřete menu.
- ③ GPRS info.



⑥ * Dlouze stiskněte

- V pohotovostním režimu: zapnutí/vypnutí všech upozorňovacích tónů (kromě budíku).
- U příchozích volání: vypne pouze vyzvánění.

⑦ # Dlouze stiskněte


V pohotovostním režimu: zablokování tlačítek zapnout/vypnout.

Uvedení do provozu


Použití SIM karty/akumulátoru

Displej telefonu je při dodání potažen ochrannou fólií. **Před spuštěním tuto fólii odstraňte.** Od provozovatele sítě jste obdrželi SIM kartu, která obsahuje všechny důležité údaje týkající se připojení. Jestliže má SIM-karta formát kreditní karty, vylomte z ní menší část a odstraňte případné zbytky plastu.


Otevřete a sejměte kryt akumulátoru směrem nahoru ①.

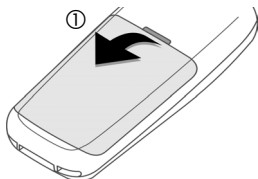

Vložte SIM kartu ② a zatlačte ji zcela do vodičů štěrbin (dbejte na správnou orientaci zkosněného rohu ③). Pak přitlačte pojistku přes vrchní část SIM karty ④.

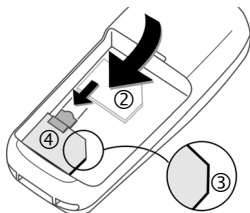


Akumulátor vložte do telefonu ze strany ⑤, pak ho přitlačte směrem dolů ⑥, až zaklapne.

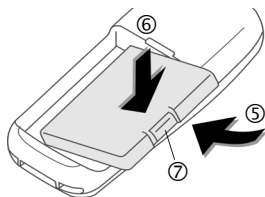

K vyjmutí stiskněte přídržnou lamelu ⑦, potom akumulátor vyjměte.

Kryt akumulátoru nasadte do úchytek na spodní straně ⑧, pak ho přitlačte směrem dolů ⑨, až zaklapne.

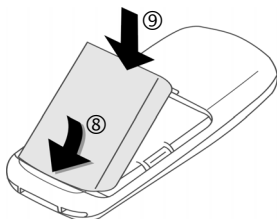


Před vyjmutím akumulátoru vždy vypněte telefon!

Používejte jen SIM karty s napětím 3 V. U starších SIM karet se obraťte na svého provozovatele sítě.

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor není při dodávce zcela nabitý. Zasuňte proto nabíjecí kabel do telefonu, nabíječku zapojte do elektrické zásuvky a nabíjejte alespoň **dvě hodiny**.

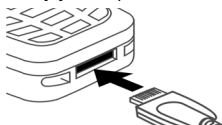


Doba nabíjení

Nabíjení trvá dvě hodiny. Teplota prostředí: 5 °C až 40 °C (symbol na displeji bliká při odchylce teploty o 5 °C nad/pod tento rozsah).

Zapnutí/vypnutí, vložení PIN

Zapnutí/vypnutí

Dlouhým stiskem tlačítka Zap/Vyp/Ukončit  telefon zapnete nebo vypnete.


Zadání PIN

SIM-karta může být chráněna proti zneužití pomocí čtyř až osmimístného kódu PIN. Pomocí číselných tlačítek zadejte PIN (na displeji se zobrazuje jako řetězec hvězdiček, pokud se zmýlíte, stiskněte **Smazat**). Potvrďte vstup pomocí **OK**. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

Při prvním zapnutí je nutno nastavit čas a datum.

Pohotovostní režim

Jakmile se na displeji zobrazí název provozovatele sítě, je telefon v **pohotovostním režimu a připraven k použití**.

Dlouhým stiskem tlačítka Zap/Vyp/Ukončit  se vrátíte do pohotovostního stavu z jakékoli volby menu.

Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Uložte tyto tajné kódy na bezpečném místě tak, abyste k nim měli v případě potřeby přístup.

Menu → → Zabezpečení
→ Kódy → Vyberte funkci.

Použit PIN

Kód PIN se standardně vyžaduje po každém zapnutí telefonu. Kontrolu kódu PIN můžete vypnout, riskujete tím však neoprávněné použití telefonu. Někteří provozovatelé vůbec nepovolují vypnutí této kontroly.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné lépe zapamatovatelné čtyř až osmimístné číslo.

Změnit PIN2

(Zobrazí se pouze, je-li PIN 2 k dispozici). Postupujte stejně jako u funkce Změnit PIN.

Změnit kód přístroje

Kód telefonu (4–8 číslic) definujete a zadáváte při prvním volání funkce chráněné kódem telefonu (například Přímé volání, str. 5). Kód poté platí pro všechny chráněné funkce. Zadáte-li tento kód chybně třikrát, telefon se zablokuje. Obráťte se na servis Siemens.

Zrušení blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání kódu PIN se SIM karta zablokuje. Zadejte kód PUK (MASTER PIN) poskytnutý provozovatelem sítě spolu se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na provozovatele sítě.

Kontrola náhodného zapnutí

I při vypnutém používání kódu PIN je k zapnutí telefonu nutné potvrzení. Zabrání se tak neúmyslnému zapnutí telefonu, například při nošení v kapse nebo na palubě letadla.

Po **dlouhém** stisku tlačítka Zap/Vyp/Ukončit stiskněte **OK**, telefon se tak zapne, nebo operaci přerušete jakýmkoli tlačítkem kromě **OK**.

Telefonování

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní režim). Zadejte číslo (vždy včetně mezinárodní předvolby). Stisknutím **Smazat** lze vymazat poslední číslici, **dlouhým** stisknutím celé telefonní číslo. Číslo volíte stiskem tlačítka .

Ukončení hovoru

Stiskněte **krátce** tlačítko ukončení . Stiskněte toto tlačítko i v případě, že váš partner zavěsil jako první.

Nastavení hlasitosti

Během hovoru můžete upravit hlasitost reproduktoru pomocí tlačítka . Hlasitost nastavte pomocí .


Opakování volby

Naposledy volané telefonní číslo voláte **dvojím** stisknutím tlačítka volání . Další dříve volaná čísla, která chcete volit, vyberte ze seznamu stiskem , pak stiskněte k provedení volby.

Je-li obsazeno

Stiskněte **AutOpak**, číslo se bude automaticky volit po dobu 15 minut ve vzrůstajících intervalech. Aby telefon zazvonil, až se obsazené spojení uvolní, stiskněte **Zpětné volání** (). Stiskněte **Upozor.** a upozorňovací tón vás upozorní na opakování volby zobrazeného telefonního čísla po 15 minutách.

Přijem volání




Telefon musí být zapnutý (pohotovostní režim). Příchozí volání přeruší jakékoliv jiné používání telefonu. Stiskněte **Přijem** nebo .

Jestliže síť podporuje přenos telefonních čísel, zobrazí se číslo na displeji. Máte-li číslo a jméno zaznamenáno v telefonním seznamu, zobrazí se místo čísla příslušné jméno. Namísto zvonečku jako symbolu vyzvánění lze nastavit zobrazení libovolné animace.

Odmítnutí volání



Krátce stiskněte **Odmítn.** nebo .


Střídání dvou hovorů


Během hovoru zavolejte novému účastníkovi výběrem  **menu** → **Držet** →  (zadejte nové telefonní číslo nebo ho vyberte z telefonního seznamu: ). Stiskem **Střídát** můžete přepínat mezi oběma hovory.

Nezapomeňte že 2. spojení je také zpoplatněno.

Konference

Navažte nové spojení během hovoru výběrem  **menu** → **Držet** →  (volte nové telefonní číslo).

Pomocí  **menu** → **Konference** se můžete nové spojení připojit k drženému volání. Postup opakujte, dokud nejsou vzájemně připojeni všichni účastníci konference (max. 5 účastníků).

Všechny hovory v konferenci budou ukončeny současně po stisknutí tlačítka ukončení .

Nezapomeňte, že každé další volání je zpoplatněno.

Handsfree

Funkce handsfree umožňuje telefonovat, ani byste měli telefon přiložený k uchu. Volajícího slyšíte prostřednictvím reproduktoru. Stisknutím **Handsfr.** a **Ano** aktivujete funkci handsfree. Stisknutím **Handsfr.** funkci vypnete. **Pozor!** Ujistěte se, že jste přijali volání, dříve než telefon přiložíte k uchu. Tak zabráníte možnému poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Menu hovoru

Některé funkce jsou možné jen během hovoru:

 **menu** → Vyberte funkci.

Přímé volání

Telefon lze zablokovat, takže je možné volat pouze určité vámi přednastavené číslo.


Zapnutí

Menu →  → **Zabezpečení**
→ **Přímé volání**

Stiskněte **Vybrat** a zadejte kód přístroje. Kód přístroje (4–8 míst) určujete a zadáváte při prvním použití funkce.

Kód si dobře zapamatujte! Zadání potvrďte stiskem **OK** a pak **Změnit**. Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu nebo zadejte nové číslo. Stiskem **OK** potvrďte **ZAP**.

Použití

Dlouhým stisknutím **pravého** dialogového tlačítka  provedete volbu.



Vypnutí

Dlouze stiskněte **#** a zadejte kód přístroje. **Zadání** potvrďte stiskem **OK** a poté **Změnit**. Stiskem **OK** potvrďte **VYP**.

Telef.seznam

<Nový záznam>

Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním režimu)

 zvolte <Nový záznam> → **Vybrat**
→  Aktivujte vstupní pole.

Číslo: Telefonní číslo vždy zadávejte vždy včetně mezinárodní předvolby.

Jméno: Zadejte nejdříve jméno nebo příjmení.

Skupina: Uspořádejte položky ve skupinách, zvolte pomocí **Změnit**.

Umístění: Zvolte umístění: **SIM** (SIM karta), **Telefon** (paměť telefonu) nebo **Chráněno SIM** (speciální SIM karta).

Záznam čís.: Je automaticky přiřazeno položce. Změňte je pomocí **Změnit**.

Stiskem **Uložit** novou položku uložíte.


Vložení textu

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Po krátké prodávě se kurzor přesune na další pozici. Příklad:

2 Jedním **krátkým** stiskem napíšete písmeno **a**, dvojnásobkem **b** atd. **Dlouhým** stiskem napíšete číslo.

Ä, ä, 1–9 Přehlásky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.

Smazat **Krátkým** stiskem odstraní písmeno před kurzorem, **dlouhým** stiskem celé slovo.

 Posun kurzoru (dopředu/zpět).

Stiskněte **krátce**: Přepínání mezi: abc, Abc, ABC, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Stavový indikátor se zobrazuje nahoře na displeji. **Dlouze** stiskněte: zobrazí se všechny zadávací režimy.



***** Krátce **stiskněte**: Výběr speciálních znaků.
Dlouze **stiskněte**: Otevřete menu zadání.

0 Stiskněte **jednou/opakovaně**: .,?!' " 0 - () @ / : _ + ~ &

Stiskněte **dlouze**: Zapiše se 0.



1 Zapiše se mezera. **Dvakrát** stisknout = přeskočit na další řádek.

Volání/vyhledání záznamu



Otevřete telefonní seznam , zvolte jméno vepsáním prvního písmene nebo seznam procházejte a pak volte pomocí .

Volání podle čísla záznamu

Číslo záznamu je automaticky přiřazeno každé nové položce v telefonním seznamu.



 Zadejte číslo záznamu (v pohotovostním režimu). → # → 

Změna záznamu

 → Zvolte položku → **Možnosti**
→ **Změnit** →  (vyberte povinné vstupní pole) → Proveďte změny
→ **Uložit**

Přiřazení obrázku

Je-li záznamu přiřazen obrázek, zobrazí se na displeji s příslušným příchozím voláním.

 → zvolte položku → **Možnosti**
→ **Obrázek** →  vyberte obrázek
→ **Otevřít** → **Vybrat**

Skupiny

Je-li v telefonním seznamu hodně záznamů, je pro lepší orientaci vhodné uspořádat je do skupin, například: Rodina, Přátelé, VIP, Ostatní, Žádná skupina

Pokud je číslo zařazeno do určité skupiny, můžete mu přiřadit speciální vyzvánění a/nebo symbol.

Vyberte skupinu

☺ V pohotovostním režimu otevřete
→ <Skupiny> → ☺ Vyberte skupinu
→ **Vybrat**

Zobrazí se všechny záznamy ve vybrané skupině.

Změnit zařazení do skupiny

Položku telefonního seznamu lze během jejího zadávání přiřadit některé skupině.

☺ Otevřete telefonní seznam
→ ☺ Vyberte položku → **Změnit**
→ ☺ (nalistujte skupinu) → **Změnit**
→ Vyberte novou skupinu → **Uložit**



Vyzvánění pro skupiny

Skupinám můžete přiřadit různá vyzvánění.

Menu → ☺ → Skup.vyzv.
→ ☺ Vyberte skupinu → **Vybrat**
→ ☺ Vyberte melodii vyzvánění
→ **Vybrat**

Zprávy (SMS)

Čtení zpráv

Nová zpráva je na displeji oznámena pomocí . Stisknete levé dialogové tlačítko a přečtete si novou zprávu. Prolistujte si zprávu po řádcích pomocí .





Odpověď Funkce pro přímou odpověď.

Doručeno/Návrh/Poslat/ Neodesláno/SMS archiv

Menu →  → Vyberte funkci.

Zobrazí se seznam uložených zpráv.

Vytvoření zprávy

Menu →  → Nová SMS → Zapište text →  →  /  (zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu) → **OK**

SMS se odešle servisnímu středisku k odeslání.

SMS skupině

Zapište text → **Možnosti** → Poslat
→ **Skupina** vyberte členy skupiny a SMS zprávu odešlete.


Obrázek&zvuk

Vložte do textu zprávy obrázky či zvuky.
Zapište text → **Možnosti** → **Obrázek&zvuk**
→ ☺ Vyberte obrázek/zvuk. Obrázek/zvuk se vloží do SMS zprávy.

Menu Text

Možnosti Otevřete textové menu.


Psaní textových segmentů


Menu →  → Příprav. text

→ **Možnosti** → <Nový záznam>

→  (napište textový blok) → **Uložit**

Využití připraveného textu

 (napište text zprávy) → **Možnosti**

→ Příprav. text →  (vyberte připravený text ze seznamu) → **Vybrat**

Textový segment se vloží do textu nalevo od kurzoru.

Zadávání textu pomocí funkce T9

Funkce „T9“ odhaduje výběr správného slova ze zadání jednotlivých tlačítek porovnáváním možných kombinací s obsáhlým slovníkem. Napište slovo a dokončete je, ani byste se dívali na displej. Jednoduše jednou stisknete tlačítka s příslušným písmenem. Pokud se ve slovníku nachází více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Další možnosti vyvoláte stisknutím pravého dialogového tlačítka.

Použití funkce T9® Text Input je licencováno pod následujícími patenty:
 US patenty č. 5.818.437, 5.953.541,
 5.187.480, 5.945.928 a 6.011.554;
 kanadský patent č. 1331057;
 britský patent č. 2238414B;
 hongkongský patent č. HK0940329;
 singapurský patent č. 51383;
 evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 a další patenty jsou přihlášeny a v jednání celosvětově.

Nastavení

Menu →  → Vyberte funkci.


Profily

Standardně jsou připraveny tři profily s předvolbami, tyto profily však lze změnit: Norm.prostř.; Tiché prostř.; Hlučné prostř.; Car Kit (jen v kombinaci s originální sadou Siemens handsfree do automobilů), Náhlavní soup. (jen s originální náhlavní soupravou Siemens).


Můžete nastavit dva individuální profily (<Prázdne>).

Nastavení speciálního profilu **Mód Letadlo** nelze měnit.

Aktivovat

Zvolte standardní nebo individuální profil:  → **Aktivov.**

Změna nastavení

 Vyberte profil → **Možnosti**
 → Změnit nastav

Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Mód Letadlo


Po zvolení tohoto profilu se telefon automaticky vypne. Vypnutý je i zvuk alarmu. Alarm se pouze zobrazí na displeji. Tento profil nelze změnit.

Při příštím zapnutí telefonu se aktivuje standardní profil.

Zobrazit

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. „Automaticky“ nastaví jazyk vašeho domácího provozovatele sítě. V pohotovostním režimu provedete zpětné nastavení jazyka:

*#0000# 

Menu →  → Vyberte funkci.

Spořič displeje

Po uplynutí stanovené doby zobrazí spořič displeje na displeji obrázek. Funkce se ukončí příchozím voláním nebo stiskem libovolného tlačítka.

Nastavení volání


Inkognito

Když je tato funkce vypnutá, je na displeji volaného zobrazeno Vaše telefonní číslo (v závislosti na provozovateli sítě). Potlačení zobrazování telefonního čísla dosáhnete aktivací funkce „Inkognito“.

Druhé volání

Pokud jste registrováni pro tuto funkci u svého provozovatele sítě, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat výběrem Druhé volání.

Libovolným tl.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka (kromě ).

Minutové píp.


Během hovoru slyšíte každou minutu pípnutí jako signalizaci délky hovoru. Váš partner pípnutí neslyší.

Přesměrování

Můžete nastavit podmínky, za kterých budou volání přesměrována do vaší hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo.


Nastavení přesměrování (příklad)

Ostatní volání

Všechna volání jsou přesměrována. V horním řádku se na displeji v pohotovostním režimu zobrazuje .

Nepřijatá volání

Zahrnuje Nehlásí se, Když nedosaž., Když se nehl., Když obsazen.

Vybrat → **Nastavit** →  (Zadejte telefonní číslo, na které se mají volání přesměrovat) → **OK**

Po krátké pauze přijde potvrzení ze sítě.

Kontrol.stavu

Po krátké pauze se zobrazí aktuální informace.



Podmínka je nastavena.



Není nastavena.



Zobrazení stavu, pokud není znám stav (např. u nové SIM karty).

Odstranit vše

Všechna nastavená přesměrování budou smazána.

Hodiny

Zabezpečení

Přímé volání

Lze volat jen **jedno** telefonní číslo. **Dlouze** stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Jen tato SIM

Zabraňuje použití **jiné** SIM karty ve vašem telefonu.

Jen

Volání omezit na čísla chráněná v telefonním seznamu na SIM kartě.

Jen posled.10

Omezte volání na seznam „volaných čísel“.

Kódy (viz str. 4)

Blokované sítě

Blokování sítě omezuje používání SIM karty.

Všechna odch.: všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

Odch.mezinár.: jsou povolena pouze vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do: odchozí mezistátní volání jsou blokována s výjimkou volání do vlastní země.

Všechna příchozí: telefon je blokován pro všechna příchozí volání.

Když roaming: nepřijímáte žádná volání, když se zdržujete mimo síť své země.

Kontrol.stavu: dotaz na stav vašich blokování.

Odstranit vše: zrušení všech blokování. Chráněno heslem!


Čís.přístroje

Zobrazí se identifikační číslo telefonu (IMEI).

Tovární nastavení

Nastavení telefonu se vrátí do továrního nastavení (netýká se SIM karty a nastavení sítě).


Jiné zadání v pohotovostním stavu:

*#9999# 

Síť

Menu →  → Síť → Vyberte funkci.

Linka

Musí být registrována dvě nezávislá telefonní čísla. 

Info o síti

Tato funkce slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí GSM.

Automat.síť

Je-li tato funkce zapnuta, vybere se při vytáčení čísla síť v pořadí nastaveném v seznamu preferovaných sítí.

Změnit síť

Hledání sítě bude zahájeno znovu.

Preferov. síť

Nastavte provozovatele služeb, kterým dáváte přednost po opuštění vlastní sítě.

Rychlé hledání

Urychlení opětovného připojení sítě.

Budík

Menu → 

Alarm bude zvonit v nastavenou dobu i v případě, že telefon je vypnutý.

Zap./Vyp.

Aktivace/deaktivace budíku.

Nastavení

Nastavte čas buzení (hh:mm), potom **OK**.

Vyzvánění

Menu →  → Vyberte funkci.

Můžete nastavit zvuky podle přání.

Nastav.vyzván

Zapnete/vypnete zvuk vyzvánění nebo jej omezíte na krátké pípnutí.

Vibrace

Aktivace/deaktivace vibračního vyzvánění (funkce navíc ke zvukovému vyzvánění).

Hlasitost

Nastavení stejné hlasitosti pro všechna vyzvánění.



Nastavte hlasitost.

OK

Potvrďte.

 **volání, Skup.vyzv., Ostatní volání,**

Budík, Zprávy

Vyzvánění stanovených typů volání/funkcí lze nastavit odděleně.

Další vyzván...

Filtrování př.volání

Akusticky, respektive vibracemi jsou signalizována pouze volání s telefonním číslem, které je uloženo v telefonním seznamu a nebo je přiřazeno některé skupině. Ostatní volání se pouze zobrazují na displeji.

Tóny tlačítek

Nastavení akustického potvrzení stisku tlačítek:
Cvaknutí nebo Tón nebo Bez zvuku

Minutové píp.

Během hovoru slyšíte každou minutu pípnutí jako signalizaci délky hovoru.

Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny.



Surfov./zábava

Menu → → Vyberte funkci.

Domovská str.

Spojení s portálem provozovatele internetu je vytvořeno (může již být zadáno/nakonfigurováno provozovatelem sítě).

Oblíbené pol.

Seznam URL pro rychlý přístup.

Internet

Prohlížeč se aktivuje při vyvolání funkce. Funkce dialogových tlačítek se liší podle internetové stránky. Mění se i obsah menu voleb. Pokud je to zapotřebí, nastavte způsob přístupu na internet:

Stiskněte. Menu prohlížeče je otevřené

→ Další ... → Nastavení → Začít s...

Další poznámky

@ Menu prohlížeče

Prohlížeč offline

Prohlížeč online

Prohlížeč online přes GPRS

Prohlížeč bez sítě

Ukončení připojení

Dlouhým stiskem ukončete připojení a zavřete prohlížeč.

Internetové profily

Menu → → Internet → Profily


Příprava telefonu na přístup na internet závisí na provozovateli sítě. Pokud tato nastavení již byla použita provozovatelem sítě, vyberte a aktivujte profil. Pokud musíte přístupový profil nakonfigurovat manuálně, obraťte se na provozovatele sítě, pokud je to zapotřebí.

Tlačítko rychlého přístupu

Levé dialogové tlačítko

Důležité telefonní číslo nebo funkci můžete přiřadit levému dialogovému tlačítku. Levému dialogovému tlačítku je například přiřazeno Hry. Změníte to (v pohotovostním režimu) takto:

Hry Stiskněte **krátce** → **Zmínit**

→  listujte k aplikaci nebo Telefon.

číslo (vyberte jméno z **Telef.seznam**)

→ **Vybrat** Potvrďte.

Použijte (v pohotovostním režimu) např.:

Hry Dlouze stiskněte.

Tlačítka bleskové volby (2 až 9)

Telefonní číslo nebo funkci můžete přiřadit každému z tlačítek 2 až 9 (čísla bleskové volby). Číselné tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.

Nastavení (v pohotovostním režimu)

 (Tlačítko 2-9) →  listujte k aplikaci nebo Telefon. číslo (vyberte jméno z **Telef.seznam**) → **Vybrat** Potvrďte.

Použijte (v pohotovostním režimu) např.:

2 Dlouze stiskněte.

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství!
Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Dosažitelní vždy a všude. Ohledně našich produktů získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#), verze SW (zobrazení: *#06#, pak **Více**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

| | |
|---------------------|------------------|
| Abu Dhabi | 0 26 42 38 00 |
| Argentina | 0 80 08 88 25 93 |
| Austrálie | 13 00 66 53 66 |
| Bahrajn | 40 42 34 |
| Bangladéš | 0 17 52 74 47 |
| Belgie | 0 78 15 22 21 |
| Bolívie | 0 21 21 41 14 |
| Bosna a Hercegovina | 0 33 27 66 49 |
| Brazílie | 0 80 07 07 12 48 |
| Brunej | 02 43 08 01 |
| Bulharsko | 02 73 94 88 |
| Česká republika | 2 33 03 27 27 |
| Chile | 8 00 53 06 62 |
| Chorvatsko | 0 16 10 53 81 |
| Čína | 0 21 23 01 71 88 |
| Dánsko | 35 25 86 00 |
| Dubaj | 0 43 96 64 33 |
| Egypt | 0 23 33 41 11 |
| Ekvádor | 18 00 10 10 00 |
| Estonsko | 6 30 47 97 |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Filipíny | 0 27 57 11 18 |
| Finsko | 09 22 94 37 00 |
| Francie | 01 56 38 42 00 |
| Hongkong | 28 61 11 18 |
| Indie | 22 24 98 70 00 Extn: 70 40 |
| Indonésie | 0 21 46 82 60 81 |
| Irsko | 18 50 77 72 77 |
| Island | 5 11 30 00 |
| Itálie | 02 24 36 44 00 |
| Jihoafrická rep. | 08 60 10 11 57 |
| Jordán | 0 64 39 86 42 |
| Kambodža | 12 80 05 00 |
| Kanada | 1 88 87 77 02 11 |
| Katar | 04 32 20 10 |
| Keňa | 2 72 37 17 |
| Kolumbie | 01 80 07 00 66 24 |
| Kuvajt | 2 45 41 78 |
| Libanon | 01 44 30 43 |
| Libye | 02 13 50 28 82 |
| Litva | 7 50 11 18 |
| Lotyšsko | 8 52 74 20 10 |
| Lucembursko | 43 84 33 99 |
| Maďarsko | 06 14 71 24 44 |
| Makedonie | 02 13 14 84 |
| Malajsie | + 6 03 77 12 43 04 |
| Malta | + 35 32 14 94 06 32 |
| Maroko | 22 66 92 09 |
| Mauritius | 2 11 62 13 |
| Mexiko | 01 80 07 11 00 03 |
| Německo | 0 18 05 33 32 26 |
| Nigérie | 0 14 50 05 00 |
| Nizozemsko | 0 90 03 33 31 00 |
| Norsko | 22 70 84 00 |
| Nový Zéland | 08 00 27 43 63 |
| Omán | 79 10 12 |
| Pákistán | 02 15 66 22 00 |
| Paraguay | 8 00 10 20 04 |
| Peru | 0 80 05 24 00 |
| Pobřeží slonoviny | 05 02 02 59 |
| Polsko | 08 01 30 00 30 |
| Portugalsko | 8 08 20 15 21 |
| Rakousko | 05 17 07 50 04 |
| Rumunsko | 02 12 04 60 00 |
| Rusko | 8 80 02 00 10 10 |
| Řecko | 80 11 11 11 16 |
| Saudská Arábie | 0 22 26 00 43 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Singapur | 62 27 11 18 |
| Slovensko | 02 59 68 22 66 |
| Slovensko | 0 14 74 63 36 |
| Španělsko | 9 02 11 50 61 |
| Spojené arabské emiráty | 0 43 66 03 86 |
| Srbsko | 01 13 07 00 80 |
| Švédsko | 0 87 50 99 11 |
| Švýcarsko | 08 48 21 20 00 |
| Taiwan | 02 23 96 10 06 |
| Thajsko | 0 27 22 11 18 |
| Tunisko | 71 86 19 02 |
| Turecko | + 90 21 64 59 98 98 |
| Ukrajina | 8 80 05 01 00 00 |
| USA | 1 88 87 77 02 11 |
| Velká Británie | 0 87 05 33 44 11 |
| Venezuela | 0 80 01 00 56 66 |
| Vietnam | 84 89 20 24 64 |
| Zimbabwe | 04 36 94 24 |

Údaje o přístroji

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communication mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:
www.siemens.com/mobiledocs

CE 0682

Technické parametry

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Třída GSM: | 4 (2 Watt) |
| Frekvenční pásmo: | 880–960 MHz |
| Třída GSM: | 1 (1 Watt) |
| Frekvenční pásmo: | 1.710–1.880 MHz |
| Hmotnost: | 78 g |
| Rozměry: | 101 x 44 x 20 mm (78 ccm) |
| Akumulátor Li-Ion: | 650 mAh |
| Provozní teplota: | -10 °C až 55 °C |
| Pohotovostní doba: | 60 hodin–230 hodin |
| Doba hovoru: | 90 minut–250 minut |
| SIM karta: | 3,0 V |

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. Postupnou ztrátu kapacity akumulátoru způsobuje rovněž skladování za příliš vysokých nebo nízkých teplot. Následkem toho se může podstatně zkrátit doba provozu mobilního telefonu dokonce i po úplném dobití akumulátoru.

Bez ohledu na tuto skutečnost byl akumulátor zkonstruován a vyroben tak, aby ho bylo možné opakovaně nabíjet a používat po dobu šesti měsíců ode dne zakoupení mobilního telefonu. Jestliže po šesti měsících akumulátor trpí znatelnou ztrátou výkonu, doporučujeme ho vyměnit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben podle nejvyššího standardu a mělo by se mu dostat dobré péče i za provozu. Dbejte níže uvedených pokynů a užívejte si radosti z vašim telefonem.

- **Chraňte telefon před mokrem a vlhkostí!** V dešti, vlhku a tekutinách jsou obsaženy minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud telefon přesto navlhne, okamžitě jej odpojte od napájení, vyjměte akumulátor a nechte ho při pokojové teplotě vyschnout!
- **Neprovozuje a neskladujte telefon v prašném a špinavém prostředí.** Mohlo by dojít k poškození pohyblivých částí přístroje.
- **Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami.** Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit některé plastické části.
- **Telefon neskladujte v chladných prostorách.** Při následném opětovném ohřátí (na normální provozní teplotu) může vlhkost v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- **Telefon neupouštějte na zem, nevystavujte jej úderům ani s ním netřeste.** Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- **Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani abrasivní čisticí prostředky!**

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječku a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí nepracuje správně, zanešte je do nejbližšího servisu. Ten zajistí případnou opravu přístroje.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Než začnete telefon používat, přečtěte si laskavě návod.

Vysvětlete jeho obsah dětem a upozorněte je zvláště na bezpečnostní rizika při používání telefonu.



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



SIM-kartu lze vyjmout. Pozor! Malé děti by ji mohly spolknout.

Malé části, jako například SIM karta, těsnění, kroužek objektivu nebo kryt objektivu mohou být malými dětmi demontovány a vdechnuty či spolknuty. Proto musí být telefon uložen na místě pro malé děti nedosažitelném.



Napětí (V) uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno. Napájení musí být při nabíjení zapojeno ve snadno přístupné zásuvce se střídavým proudem. Nabíječku po skončení nabíjení vypnete pouze vytažením ze zásuvky.



Telefon nedávejte do blízkosti nosičů elektromagnetických dat, např. kreditních karet nebo disket. Na nich uložené informace se mohou ztratit.



Vyzvánění, upozorňovací tóny a zvuk při hlasitém telefonování jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Abyste zamezili poškození sluchu, vždy nejprve přijměte volání a teprve poté přiložte telefon k uchu.



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji není dovolena a přístroj pak nesmí být provozován.

Dodržujte prosím následující pokyny:



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Ne správným použitím telefonu zaniká záruka! Toto opatření se týká také originálního příslušenství Siemens.

Ref.No.: A31008-H2790-A17-1-2D19



* A 5 B 0 0 0 7 5 4 6 1 7 6 4 *