

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com



M65

Bezpečnostní pokyny	3	Telef.seznam	35
Popis telefonu	5	Nový záznam	35
Symboly na displeji	7	Volání (vyhledat položku)	36
Uvedení do provozu	9	Změna záznamu	36
Nabíjení akumulátoru	11	<Ostatní sezn.>	37
Zapnutí/vypnutí/PIN	12	Seznam volání	38
Zadání PIN	12	Čas/Poplatky	39
Tísňové volání (SOS)	12	Kamera	40
Všeobecné poznámky	13	Režim fotografie	40
Pohotovostní stav	13	Režim video	41
Signál příjmu	13	Doručené	42
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	SMS	43
Hlavní menu	13	Psaní/odesílání	43
Standardní funkce	15	Čtení	45
Režim označování	16	Nastavení	47
Rychlá volba menu	16	MMS	49
Zabezpečení	17	Vytvořit	49
Kódy	17	Předlohy	51
Pojistka zapnutí	18	Odeslání	52
Vložení textu	19	Přijetí	53
Můj telefon	23	Čtení	54
Telefonování	24	Nastavení	55
Standard.sez.	30	E-mail	57
Adresář	31	Psaní	57
Nový záznam	31	Přijetí/čtení	58
Změna položky	33	Nastavení	59
Volání položky	33	Hlasová zpráva/	
Skupiny	34	Hlasová schránka	60

Všimněte si také rejstříku na konci návodu k obsluze

Inst.zpráva	61	Organizér	98
Úvodní menu	61	Kalendář	98
Login	62	Schůzky	99
Seznamy kontaktů	62	Úkoly	100
Zahájení chatu	65	Poznámky	101
Historie zpráv	66	Ztrac.alarmy	101
Nastavení	66	Hlasový zápis.	102
Lokální služby	68	Časov.pásma	103
Surf&zábava	69	Extra	104
Internet	69	Služby SIM (volitelně)	104
Záložky	71	Budík	104
Hry a Aplikace	72	Nahrávání zv.	105
Downl.asistent	72	Kalkul.	106
Nastavení	74	Převod.jedn.	106
Profily	74	Stopky	107
Témata	76	Odpočítávání	108
Zobrazení	77	Dálková synchronizace	108
Dynamická LED	79	Media player	110
Vyzvánění	80	Vlastní soub.	111
Nast. volání	82	Mobile Phone Manager	113
Nast.telefonu	84	Otázky & odpovědi	115
Hodiny	86	Zákaznický servis	118
Výměna dat	87	Péče a údržba	120
Zabezpečení	90	Technické údaje	121
Síť	92	SAR	122
Příslušenství	94	Příslušenství	123
Moje menu	95	Kvalita	125
Rychlá volba	96	Záruční list	126
		Strom menu	127
		Rejstřík	133

Všimněte si také rejstříku na konci návodu k obsluze

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlíte jejich obsah svým dětem a upozorníte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů, např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obraťte na svého lékaře.



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Vyzváněcí tón (str. 80), potvrzovací tóny (str. 84) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání - handsfree (str. 26). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optických zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječky společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírejte (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

Dodržujte prosím následující pokyny:

Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.





Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

Telefon je možné používat pouze s úplně otevřeným nebo úplně zavřeným posuvným krytem, přičemž pro dosažení optimální kvality zvuku doporučujeme posuvný kryt zcela otevřít.


Popis telefonu

- ①  **Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení**
- Vypnutý: **dlouhým** stiskem zapnete.
 - Během hovoru nebo při používání: **krátkým** stisknutím ukončete.
 - V menu: **krátce** stiskněte pro návrat o úroveň.
- Dlouze** stiskněte pro návrat do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.


- ②  **Tlačítko pro spojení**
- Volba zobrazená/označená tel. č. /jména, přijímat volání. Zobrazovat v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

- ③ **Displej v pohotovostním stavu**






- ④ **Tlačítka displeje**

Aktuální funkce tohoto tlačítka se zobrazují v nejspodnějším řádku displeje jako **text**/symbol (např. ).



- ⑤ **Joystick**

-  Stiskněte joystick dolů pro spuštění aplikace nebo funkce.



V pohotovostním stavu:

-  Otevřete hlavní menu.
-  Otevřete uživatelské profily.
-  Otevřete telefonní seznam/adresář.
-  Doručené otevřete.
-  Zapněte fotoaparát.



V seznamech, zprávách a menu:


-  Listujte nahoru/dolů.
-  O úroveň zpět.

Během hovoru:

-  Nastavte hlasitost.
-  Možnosti hovoru.





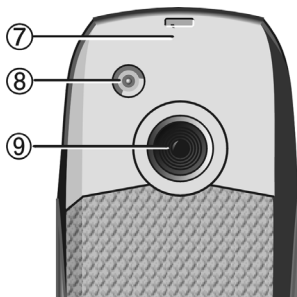































- ① **Reproduktor**
- ② **LED pro Dynamic Light** (str. 79)
- ③ **Infračervené rozhraní (IrDA)**
- ④  **vyzvánění**
 - **Dlouze stiskněte** v pohotovostním stavu:
všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
 - **Dlouze stiskněte** u příchozího volání:
vyzvánění vypnout pouze při tomto volání.
- ⑤  **Blokování tlačítek**
Dlouze stiskněte v pohotovostním stavu:
tlačítka zamknout/odemknout.
- ⑥ **Konektor**
Pro nabíječku, headset, blesk atd.
- ⑦ **Integrovaná anténa**
Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem akumulátoru. To snižuje kvalitu příjmu.
- ⑧ **Přípojka na externí anténu**
- ⑨ **Objektiv fotoaparátu**



Symboly na displeji

Zobrazení na displeji (výběr)

	Intenzita přijímaného signálu
	Proces nabíjení
	Stav nabití akumulátoru, např. 50 %.
	Telef.seznam
	Seznam volání
	Surf&zábava/ Portál provozovatele sítě
	Organizér
	Zprávy
	Kamera
	Extra
	Vlastní soub.
	Nastavení
	Všechna volání budou přesměrována
	Vyzvánění vypnuto
	Jen krátký tón (pípnutí)
	Vyzvánění pouze tehdy, je-li volající uložen v telefonním seznamu

	Alarm nastaven
	Blokování tlačítek aktivováno
	Zapnutý automatický příjem volání
T9Abc	Zadání textu pomocí T9
	Zapnuto a k dispozici
	Připojeno
	Krátkodobě přerušeno
	Browser Offline
	Browser Online
	Browser přes GPRS Online
	Browser síť není dostupná
	IrDA zapnutý
	Přenos IrDA
Události (výběr)	
	Paměť na SMS zprávy plná
	Paměť na MMS zprávy plná
	Paměť telefonu plná
	Není možný přístup na síť
	Ztracené volání
	Asistent mazání

Symboly zprávy (výběr)



Nepřečtené



Přečtené



Koncept



Odeslané



Neodeslané



Předané

MMS obsahující DRM
(str. 13)

S přílohou



Přijaté oznámení MMS



Přečtené oznámení MMS



Nová hlasová zpráva

Symboly fotoaparátu



Přepnutí foto/video



Jas



Zoom



Vyrovnání bílé




Blesk připojen

Uvedení do provozu


Telefon musí být před uvedením do provozu sestaven.

SIM karta a akumulátor

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor držáku. Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř (dbejte na správnou polohu zkosného růžku ①).

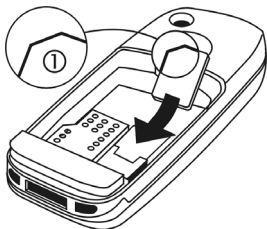


- Akumulátor vložte bokem do telefonu ② a stlačte dolů ③, až do zaklapnutí.

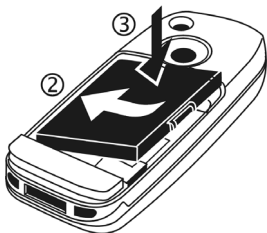


Kryt akumulátoru

- Gumové těsnění přetáhněte přes přídržnou lamelu ① krytu, potom zatlačte na čtyři jazyčky ②, dokud pevně nezapadne do krytu.

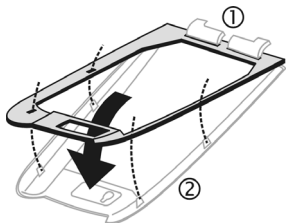

- Kryt suňte dopředu ③, dokud přídržná lamela nezapadne do otvorů v telefonu.

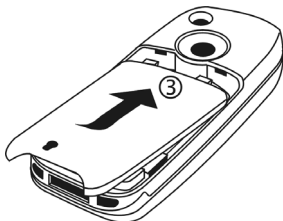


Další informace


Displej je při dodání přelepen **ochrannou fólií**. Před sestavením tuto fólii opatrně stáhněte. Statickým nábojem přitom může vzácně dojít ke změně zabarvení okraje displeje, které ale po přibližně 10 minutách samo zmizí.

Kovová svorka

- Posunujte kovovou svorku, dokud se otvory v kovové svorce a v krytu nedostanou přesně nad sebe ①. Svorky ② přitom musí zapadnout do otvorů na přední straně telefonu.

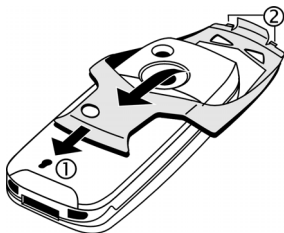


- Západku protáhněte svorkami v otvoru krytu ③ a otočením o čtvrtinu doprava zajistěte ④.

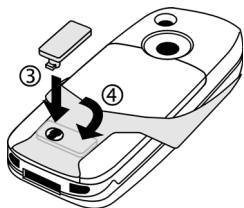

Těsnění

- Kryt ① zasuňte do konektorů.
- Objektiv fotoaparátu a zdiřka antény jsou chráněny krytem objektivu ②. Je-li namísto toho použit gumový kroužek ③, není tím zajištěna vylepšená ochrana (str. 120).

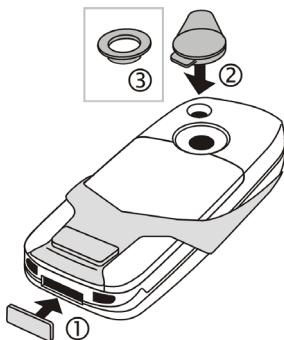


Další informace

Než akumulátor vyjmete, telefon vypněte!
Jsou podporovány pouze 3voltové SIM karty. U starších SIM karet se obraťte na svého provozovatele sítě.

Nabíjení akumulátoru

Proces nabíjení

Akumulátor není při dodání nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zesponu do telefonu, zástrčku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.

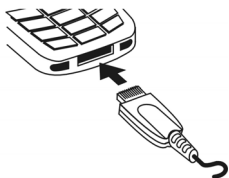

Zobrazení při nabíjení.

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po max. 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze v teplotním rozsahu 5 °C až 45 °C. Při 5 °C nad/pod bliká symbol nabíjení jako varování. Síťové napětí uvedené na nabíječce nesmíte překročit.

Provozní doba

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 330 minut.
Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin

Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se po max. dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3 až 4 hodinách zcela nabitý.

Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!

Zobrazeno v provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito-nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní signál. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Proto byste měli **akumulátor vyjmát jen výjimečně a proces nabíjení** byste pokud možno **neměli předčasně ukončovat**.

Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

Zapnutí/vypnutí/PIN

Zapnutí/vypnutí



Tlačítko zapnutí/vypnutí/
konec **dlouze** stisknout.

Zadání PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8místným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí
číselných tlačítek. Aby
nikdo nemohl přečíst PIN,
zobrazí se místo něj na
displeji****. Oprava
pomocí **C**.



K potvrzení stiskněte
joystick. Přihlášení do sítě
trvá několik sekund.

Další informace

Změna PINstr. 17

Uvolnit blokování SIM kartystr. 18

Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Stiskem levého dialogového tlačítka
SOS můžete i **bez** SIM karty popř.
zadání PIN volat tísňové číslo (není
možné ve všech zemích).

První zapnutí

Čas/Datum

Při uvedení do provozu nastavte
přesně čas.



Stiskněte, potom **Změnit**.



Nejdříve zadejte datum
(den/měsíc/rok), potom
čas (24 hodin včetně
sekund).



Stiskněte. Čas a datum
jsou aktualizovány.

Časov.pásma

Určete časové pásmo, ve kterém se
právě nacházíte.



Vyberte ze seznamu
město v požadovaném
časovém pásmu ...

Nastav.

... uložte je.

Kopírování záznamů ze SIM

Při prvním vložení SIM karty lze
záznamy z ní překopírovat do
adresáře. Tento **proces nepřerušujte**.
V tomto čase **nepřijímejte příchozí
volání**. Řiďte se přitom pokyny
na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat
také později (str. 36).

Všeobecné poznámky

Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí/zavěšení se vrátíte z jakéhokoliv stavu zpět do pohotovostního.

Signál příjmu



Silný signál příjmu.



Slabý signál snižuje kvalitu hovoru a může vést k přerušení spojení. Změňte stanoviště.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Váš přístroj musí být vybaven Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich poskytovatelem, např. ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití (viz také str. 73).

Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu.



Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.

Hlavní menu-možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Velká písmena	Výběr mezi dvěma velikostmi písma.
Osvětlení	Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.




Návod k použití

Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky k dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání ve zkrácené formě.

 →  → Ztrac.volání

Zahrnuje to následující kroky:

-  Otevřete hlavní menu.
- Pomocí joysticku nahoru vyberte (označte)  a potom stiskněte joystick dolů, potom pomocí joysticku označte Ztrac.volání.
-  Potvrďte. Otevře se seznam.

Symbyoly

Následující symbyoly jsou používány k vysvětlení:



Zadávaní čísel nebo písmen.



Tlačítko zapnutí/vypnutí/zavěšení.



Tlačítko spojení.



Tlačítka displeje.



Znázornění funkce tlačítek displeje.

Joystickem lze pohybovat v 5 směrech.



Stiskněte svise joystick například k vyvolání menu.



Stiskněte joystick v zobrazených směrech.




Funkce závislá na provozovateli sítě, může vyžadovat zvláštní registraci.

Standardní funkce

Menu

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně se vyskytující v menu voleb.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit	Otevření položky pro změnu.
Číst	Zobrazení položky.
Smazat/ Vše smazat	Smazání položky/po kontrolním dotazu vymazání všech položek.
Nový záznam	Vytvoření nové položky.
Posílám...	Volba přenosové služby, media k odeslání nebo tisku.
Odpovědět/ Odpov. všem	Z odesílatele se stane příjemce, před předmětem bude „Re:“ přijatý text bude převzatý do nové zprávy.
Uložit	Uložení položky.
Uložit do 	Uložení příjemce v aktuálním adresáři.
Třídít	Nastavení kritéria třídění (abecedně, typ, čas).

Zadání textu (str. 19)	T9 preferovat: Zapnutí/vypnutí podpory T9. Zadej jazyk: Vybrat jazyk pro text.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky.
Kapacita	Zobrazení kapacity paměti.
Vlastnosti	Zobrazení vlastností označeného objektu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Režim označování

U některých aplikací (např. telefonní seznam/adresář) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

Možnosti Otevřete menu.

Označit Aktivujte režim označování.

Je-li vybrána **neoznačená** položka, může být označena:

Označit Aktuální položka se označí.

Je-li vybrána **označená** položka, může být označení zrušeno:

Zruš.zn. Zrušit označení pro aktuální položku.

Další funkce označování:

Označ všechny	Označte všechny položky.
Zrušit výběr	Zrušte označení u všech označených položek.
Smazat označ.	Všechny označené položky se odstraní.

Rychlá volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo.

Např. napsat novou SMS zprávu (z pohotovostního stavu):



Stiskněte pro zobrazení hlavních menu. Potom vyberte



pro Zprávy, potom



pro Napsat zprávu, potom



pro SMS.

Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!

Kódy

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Potřebný k nastavení zobrazování poplatků a pro přidavné funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

-  →  → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

Použit PIN

Telefon vyžaduje obvykle kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří provozovatelé sítí vypnutí této kontroly nedovolují.

Vybrat Stiskněte.



Zadejte PIN.



Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte.



Potvrďte.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8místné číslo, které si budete lépe pamatovat.



Zadejte **aktuální** PIN.



Stiskněte.



Zadejte **nový** PIN.



Zopakujte **nový** PIN.



- → Zabezpečení
- Kódy
- Vyberte funkci.

Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN2) postup jako při Změnit PIN.

Změň.kód přís

(Změnit kód telefonu)

Stanovíte jej sami při prvním vyvolání funkce (např. **Přímá volba**, str. 28), která je chráněná kódem telefonu (4 až 8místné číslo). Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.

Při třetím chybném zadání je zablokován přístup do telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se prosím obraťte na servis Siemens (str. 118).

Uvolnit blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou od svého provozovatele sítě. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se prosím na provozovatele sítě.

Pojistka zapnutí

I při vypnutém používání PIN (str. 17) je k zapnutí nutné potvrzení.

Tak je zabráněno tomu, aby se telefon omylem zapnul, např. při nošení v tašce, nebo když se zdržujete v letadle.



Dlouze stiskněte.



Stiskněte. Telefon se zapne.

Zrušit

Stiskněte nebo nedělejte nic. Zapínání se přeruší.

Vložení textu

Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Kurzor po krátké pauze poskočí dále.

Příklad:



Jedním **krátkým stiskem** napíšete písmeno **a**, dvojím **b** atd.

Dlouhým stiskem se napíše číslo.

Ä, ä, 1-9

Přehlásky a čísla se zobrazí po příslušných písmenech.



Krátký stisk vymaže znak před kurzorem, **dlouhý stisk** celé slovo.



Nastavit kurzor (dopředu/zpět).



Krátce stisknout: Přepnout mezi *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*.

Ukazatel stavu na nejhornějším řádku displeje.

Dlouze stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.



Krátce stisknout: Zobrazí se zvláštní znaky.

Dlouze stisknout: Zadání otevřít menu.



Jednou-/vícekrát stisknout:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Dlouze stisknout: 0 napsat.

Napiše mezeru. Dvakrát stisknout = přeskočení řádku.



Zvláštní znak



Krátce stisknout. Zobrazí se tabulka se znaky:

1)	ı	i	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Zalamování řádků



Nastavte znak.



Potvrďte.

Menu zadání

Při zadání textu:



Dlouze stisknout. Zobrazí se menu zadání:

Text-formát (pouze SMS)

Zadej jazyk

Označit

Kopírovat/Vložit

Zadání textu pomocí T9

„T9“ kombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo srovnáním s rozsáhlým slovníkem.

T9 zapnout/vypnout

Možnosti Otevřete textové menu.

Zadání textu

Vyberte.

T9 preferovat

Vyberte.

Změnit

Zapnout T9.

Vyberte jazyk zadávání textu

Změňte jazyk, ve kterém chcete psát text.

Možnosti Otevřete textové menu.

Zadání textu

Vyberte.

Zadej jazyk

Vyberte.

Vybrat

Potvrďte, nový jazyk se aktivuje. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny T9 symbolem.

Psaní pomocí T9

Postupným zadáváním se mění zobrazení.

Proto napište slovo nejlépe až do konce, aniž byste se ohlíželi na displej.

Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete jen **jednou**, např. pro „ahoj“:



Krátce stiskněte pro T9Abc potom



Slovo ukončí mezera.


Nepište text se zvláštními znaky jako je Å, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.


T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 and additional patents are pending worldwide.

T9-Návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jednu tlačítkovou řadu (jedno slovo) více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější. Pokud slovo nebylo ve svém smyslu rozpoznáno, je snad správný další návrh funkce T9.

Slovo musí být zobrazeno **inverzně**. Potom

 stiskněte. Zobrazené slovo bude nahrazeno jiným. Nehodí-li se ani toto slovo, opět

 stiskněte. Opakujte, dokud se nezobrazí správné slovo.


Pokud požadované slovo není ve slovníku, lze ho napsat i bez T9.


Přidání slova do slovníku:


Naučit Vyberte.

Poslední návrh se smaže a slovo lze nyní zadávat bez podpory T9. Pomocí **Uložit** se převezme automaticky do slovníku.

Oprava slova


 Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí **inverzně**.


 T9-Návrhy slov projít znovu.


 Vymaže poslední znak slova a pokaždé ukáže nové možné slovo!

Další informace


V rámci „slova- T9“ nelze nic měnit, aniž by se předem zrušil stav funkce T9-. Často je lepší slovo napsat ještě jednou.

 Umístění tečky. Slovo se ukončí, pokud následuje mezera. Ve slově zastupuje tečka apostrof/spojovník. např. Paul.s = Paul's.

 Přejítím kurzoru doprava slovo ukončíte.

 **Krátce stisknout:** Přepnout mezi: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Ukazatel stavu na nejhornějším řádku displeje.

Dlouze stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.

 **Krátce stisknout:** Výběr důležitých zvláštních znaků (str. 19).

Dlouze stisknout: Otevře menu zadání (str. 20).

Text.moduly

V telefonu jsou uloženy předdefinované texty, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Zápis předdefinovaných textů



→ Text.moduly

Možnosti

Nový text vyberte.



Vepište text.

Možnosti

Otevřete menu a vyberte **Uložit**. Převezměte předlohu jména nebo zadejte nové.



Uložte.

Použití předdefinovaného textu



Napište text zprávy (SMS, MMS, e-mail).

Možnosti

Otevřete textové menu.

Vložit

Vyberte.



Text.moduly vyberte.



Vyberte ze seznamu předdefinovaný text.

Vybrat

Potvrďte. Zobrazí se předdefinovaný text.



Potvrďte. Předdefinovaný text se vloží do textu vpravo od kurzoru.

Můj telefon

Nastavte si telefon podle svého přání, propůjčíte mu tak osobní charakter:

Vyzváněcí tóny (str. 80)

Přiřadíte skupinám volajících nebo událostem individuální vyzvánění.

Obrázky (str. 111)

K záznamům v telefonním seznamu přiřadíte individuální obrázek nebo fotografii.

Animace (str. 78)

Vyberte animaci při zapnutí/vypnutí telefonu a individuální text pozdravu.

Spořič displeje (str. 77)

Vyberte analogové, digitální hodiny nebo individuální obrázek.

Logo (provozovatel sítě) (str. 77)

Vyberte individuální obrázek (zobrazení v pohotovostním stavu).

Pozadí (str. 77)

Vyberte si stálé pozadí displeje.

Témata (str. 76)

Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení.

Aplikace (str. 72)

Nahrajte si vlastní aplikace z internetu.

Kde co najdu?

Další vyzvánění, loga, animace a aplikace Java si můžete stáhnout od svého provozovatele sítě nebo přímo od společnosti Siemens.

Portál provozovatele sítě

Podle provozovatele sítě najdete na svém telefonu přímé přístupy na jeho portál přes položky menu nebo záložky. Bližší informace o těchto službách si, prosím, vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Siemens Mobile Portal

Další vyzvánění, loga, animace a spořiče displeje stejně jako další aplikace, hry a služby najdete na internetu na adrese

www.siemens-mobile.com

nebo je stáhnete přímo přes WAP:

wap.siemens-mobile.com

Zde najdete také službu pro uložení a seznam zemí, ve kterých jsou tyto služby dostupné.

Moje menu

Sestavte si své vlastní menu (str. 95) s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo stránkami WAP.


Telefonování

Volba číselnými tlačítky

Telefon musí být zapnutý (pohotovostní stav).



Zadejte volané číslo (vždy s mezinárodní předvolbou).

 **Krátký** stisk maže poslední znak, **dlouhý** stisk celé telefonní číslo.



Stiskněte tlačítko pro spojení. Volíte tak zobrazené telefonní číslo.

Ukončení hovoru



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte. Stiskněte toto tlačítko i tehdy, když jako první zavěsil váš partner.

Nastavení hlasitosti



Nastavení hlasitosti zvuku (možné jen během hovoru).

Je-li používáno zařízení pro hlasité volání v autě, neovlivňuje jeho nastavení hlasitosti obvyklé nastavení telefonu.

Opakovaná volba

K opakování volby **naposledy** voleného telefonního čísla:



Tlačítko pro spojení stiskněte **dvakrát**.

K opakované volbě jiného dříve volaného telefonního čísla:



Tlačítko pro spojení stiskněte jednou.



Vyhledejte v seznamu telefonní číslo, potom k volání ...



... stiskněte.


Když je linka obsazená

Je-li volaná linka obsazená nebo nemůže-li být kvůli problémům sítě dosažená, máte vždy podle provozovatele služeb různé možnosti. Příchozí volání nebo jakékoliv jiné používání telefonu tyto funkce přerušuje.

Buď

Autom. opakovaná volba

Aut.opak Telefonní číslo bude automaticky desetkrát voleno v časových úsecích, které se budou prodlužovat. Ukončení:

 Tlačítko pro zavěšení.

Nebo

Zpětné volání




Zpětné volání

Váš telefon vyzvání, když je dříve obsazená linka volná. Pomocí tlačítka pro spojení se volí telefonní číslo.

Připomenutí


Upozor. Po 15 minutách vám upozorňovací tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu volit.

Další informace


 Zobrazená telefonní čísla uložit v telefonním seznamu/adresáři.

Handsfr. Handsfree zapnout (reprodukce přes reproduktor).

„Hlasité telefonování“ určitě vypněte předtím, než telefon opět přiložíte k uchu. Vyvarujete se tak poškození sluchu!

 Dlouze stiskněte, mikrofon se vypne.

Čísla mezinárodních předvoleb

 Dlouze stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+“.

Sez.zemí Stiskněte a vyberte stát.

Telefonní číslo

Během volání můžete vložit telefonní číslo. Váš partner toto zadávání slyší. Telefonní číslo může být po ukončení spojení uloženo nebo voleno.

Přijetí volání

Telefon musí být zapnutý. Příchozí volání přeruší jakékoliv jiné používání telefonu.



Stiskněte.

Nebo



Stiskněte.

Zobrazí se telefonní číslo přenášené sítí nebo příslušné jméno (příp. s obrázkem), pokud je v telefonním seznamu/adresáři (str. 32).

Odmítnutí volání

Odmítn. Stiskněte.

Nebo



Krátce stiskněte.

Pozor

Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Další informace



Dlouze stiskněte pro vypnutí vyzvánění a vibrací.



Zobrazení ztracených volání.

Handsfree

Při volání nemusíte telefon držet v ruce. Reprodukce se pak odehrává přes reproduktor.

Handsfr. Aktivovat hlasité telefonování.



Zapnout.



Regulovat hlasitost pomocí joysticku.

Handsfr. Vypnout.

Pozor

„Hlasité telefonování“ určitě vypněte předtím, než telefon opět přiložíte k uchu. Vyvarujete se tak poškození sluchu!

Střídat 2 hovory

Navázání 2. spojení

Během jednoho volání můžete navázat další telefonické spojení.

Možnosti Otevřete výběr.

Držet Aktuální volání je přidrženo.



Nyní vyberte nové telefonní číslo nebo

Možnosti, vyberte telefonní seznam, adresář, telefonní číslo.

Je-li navázáno nové spojení:

Střídat Přepínání mezi hovory.

Druhé volání během hovoru

V některých případech se musíte k používání této funkce nechat zaregistrovat u svého provozovatele sítě a nastavit si telefon (str. 82). Budete-li vám někdo během hovoru volat, uslyšíte upozornění na další příchozí volání. Máte nyní následující možnosti:

• Přijmout dodatečně nové volání

Střídat Přijměte nové volání a přitom přidržte aktuální hovor.

Při střídání mezi oběma hovory postupujte tak, jak je uvedeno výše.

• Odmítnout nové volání

Odmítn. Stiskněte.

Nebo

Přesměr Nové volání bude přesměrováno např. do hlasové schránky.

• Ukončit aktivní hovor, přijmout nové volání



Ukončete aktivní hovor.



Přijměte nové volání.

Ukončení hovoru/hovorů



Stiskněte tlačítko zavěšení.

Po zobrazení **Zpět k drženímu hovoru?** máte na výběr toto:

Ano Převezmete přidružený hovor.

Ne Ukončíte i 2. hovor.

Konference

Zavoláte postupně až 5 účastníkům a potom je vzájemně propojíte do telefonické konference. V některých případech nemusí provozovatel sítě podporovat všechny služby, nebo se tyto služby musí samostatně aktivovat.

Spojení je již vytvořeno:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Držet**. Aktuální spojení se přidrží.



Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Konference**. Přidržené spojení se připojí.

Postup opakujte, dokud nejsou vzájemně připojeni všichni účastníci konference (max. 5 účastníků).

Ukončit



Tlačítkem zavěšení ukončíte **všechny** hovory konference.

Možnosti hovoru

Následující funkce jsou možné jen během hovoru:

Možnosti Otevřete menu.

Držet	Přidržet aktuální spojení
Mikrofon zap.	Je-li vypnutý, nemůže vás partner slyšet. Také: Dlouze stisknout.
Handsfree	Reprodukce přes reproduktor.
Hlasitost	Nastavit hlasitost sluchátka.
Standard.sez.	Zobrazit telefonní seznam/adresář.
Konference	(str. 27)
Čas/Poplatky	Zobrazit uplynulou dobu volání a (pokud je nastaveno) příslušné poplatky při spojení.
Poslat tónově	Zadat tónovou volbu (čísla), např. při dálkovém vyslechnutí záznamníku.
Přesun vyzvání	Spojit původní volání s druhým voláním. Pro vás jsou tím obě volání ukončená.

Hlavní menu	Přepojení (volání)
Stav volání	Přístup k hlavnímu menu. Zobrazit všechna přidružená a aktivní volání (např. účastníky konference).

Přímá volba

Když je zapnuté, může být voláno již jen **jedno** telefonní číslo (kromě nouzového volání).

Zapnutí



→ → Zabezpečení
→ Přímá volba



Potvrďte výběr.



Zadejte kód telefonu.

Kód telefonu (4 až 8místný) určujete a zadáváte při prvním dotazu.



Potvrďte výběr.

Kód si musíte pamatovat (str. 17)!



Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/adresáře nebo zadejte nové.



Potvrďte.

Použití

Radka

Pro zvolení telefonního čísla (např. „Radka“) dlouze stiskněte pravé tlačítko displeje.

Vypnout



Dlouze stisknout.



Zadejte kód telefonu.



Potvrďte zadání.

Tónová volba (DTMF)

Například k dálkovému dotazu do hlasové schránky zadejte tónovou volbu (čísllice) **během** stávajícího spojení. Tato zadání budou přenesena přímo jako DTMF tóny (tónová volba).

Možnosti Otevřete menu.

Poslat tónově

Vyberte.

Použijte telefonní seznam/adresář

Uložte telefonní čísla a tónové volby (tóny DTMF) v telefonním seznamu/adresáři jako normální položku.



Zadejte telefonní číslo.



Tiskněte, dokud se na displeji neobjeví znaménko „+“ (pauza k navázání spojení).



Zadejte DTMF tóny (čísllice).



Popř. vložte další přestávky po třech sekundách k bezpečnějšímu zpracování u příjemce.



Zadejte jméno.

Uložit

Uložení položky.

Můžete také uložit pouze DTMF tóny (čísllice) a tyto potom odeslat během volání.

Standard.sez.



→  → Vyberte funkci.

Zobrazit záz.n.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).



Výběr jména pomocí počátečního písmena a/nebo listovat.

Nový záznam

Zadejte novou položku.

Adresář (viz také str. 31)

Telef.seznam (viz také str. 35)

Standard.sez.

Můžete nastavit, jaký seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.



Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

Adresář

V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a používány přídatné funkce (např. obrázky, narozeniny, chat).

Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. K jedné položce může být zadáno pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořená, budete k zadání přímo vyzváni.



Postupujte po políčkách a nastavujte.

Uložit

Stiskněte.

Další informace

Obsah vizitky a položky adresáře odpovídají mezinárodnímu standardu (vCard).



Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

Skupiny

Viz str. 34.

<Info čísla>

Viz str. 37.

Adresář

V adresáři lze uložit až 1000 položek s více telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu. Můžete však vyměňovat dala mezi adresářem a telefonním seznamem na SIM kartě.

Nový záznam

Adresář je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Zobrazení zadávacího pole.



Vybrat požadovaná zadávací pole.



Vyplnit políčka pro zadávání. Na displeji se zobrazí max. počet znaků.

Je nutné zadat nejméně jedno jméno. Volané číslo zadávejte vždy s předvolbou.

Možná zadávací políčka:

Příjmení:	URL:
Jméno:	Inst.zpráva >>
Tel. číslo:	Skupina:
Tel./kancelář:	Firma:
Tel./mobil:	Adresa: >>
Fax:	Narozeniny: >>
Fax 2:	Obrázek:
E-mail.adresa:	
E-mail 2:	Všechna pole

Doplňující informace

Skupina: Přiřazení ke skupině (str. 34).

Adresa: Rozšíření pro zadání úplné adresy:

Ulice:, PSČ:, Město:, Země:

Komunik.služ.

Údaje, když je položka používána jako kontakt na chatu (str. 61):

Přezdívka:, ID WV-uživatele:, ICQ číslo:, AIM web.jméno:

Narozeniny:

Po aktivaci se zadá datum narození.

Upomínka: Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

Obrázek:

Přiřadíte položce obrázek. Zobrazí se, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

Všechna pole / Redukov. pole:

Zobrazení počtu zadávacích políček.

Uložit

Uložení položky.

Další informace

Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

Synchronizace

Pomocí Mobile Phone Manager (str. 113) můžete adresář synchronizovat s Outlook® a jinými telefony Siemens.

Pomocí **Vzdál.synchr.** můžete telefon synchronizovat s organizérem uloženým na internetu (viz také str. 108).

Zobrazení/vyhledání položky

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).



Vyhledejte požadovanou položku.



Zobrazte.

Možnosti zobrazení**Možnosti**

Menu možností nabízí vždy funkce pouze pro aktuálně vybrané zadávací políčko.

Přesuň do ...

Přiřazení aktuální položky nebo označených položek ke skupině.

Číst

Zobrazení přiřazeného obrázku.

Kopír.na SIM

Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).

Nová SMS, Nová MMS, Nový e-mail

Vytvoření nové zprávy pomocí zvolené položky.

Prohlížeč

Spuštění prohlížeče WAP a vyvolání URL.

Inst.zpráva

Zahájení chatu s vybranou položkou (str. 61).

(Standardní funkce viz str. 15)

Změna položky



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).



Vyhledejte požadovanou
položku.

Změnit

Stiskněte.



Vyberte políčko zadání.

Změnit

Otevřete položku.



Proveďte změny.

Uložit

Uložte.

Volání položky



Otevřete adresář
(v pohotovostním stavu).



Vyberte jméno pomocí
počátečního písmene
a/nebo listujte.



Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více
telefonních čísel, jsou nabídnuta
na výběr:



Vyberte telefonní číslo.



Položka se vyvolá.

Možnosti adresáře

Vždy dle aktuální situace se nabízí
různé funkce. Lze je použít jak pro
aktuální, tak i províce označených
položek:

Možnosti Otevřete menu.

Přesuň do ... Zkopírování aktuální
položky nebo označených
položek do skupiny.

Kopíř.na SIM Zkopírování jména
a telefonního čísla na SIM
kارتu (telefonní seznam).

Filtr Zobrazí se pouze položky,
které splňují kritérium
filtru.

Importovat Vytvoření připravenosti
k příjmu přes IrDA (str. 87)
nebo SMS (str. 43) pro
položku telefonního
seznamu.

Třídít Stanovit kritérium třídění
položek adresáře.

Hledat Zadání hledaného výrazu.


(Standardní funkce viz str. 15)

Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin k přehlednému uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.

 Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

<Skupiny> Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).

 Vyberte skupinu.

Menu skupin

Možnosti Otevřete menu.

Přejmen.skup. Změna názvu skupiny.

Symbol skup. Přiřadit skupině symbol, který se objeví na displeji, když volá jeden z členů skupiny.

Další informace


Žádná skupina: Obsahuje všechny záznamy adresáře, které nenáleží k žádné skupině (název nelze změnit).


Přijato: Obsahuje položky adresáře přijaté přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) (název nelze změnit).

Vyzvánění pro skupinu


Přiřadíte skupině vyzvánění, které zazní, když vás bude volat některý z členů skupiny.

 →  → Vyzvánění
→ Skup.vyzv.

 Vyberte skupinu.

 Potvrďte. Přehraje se již nastavené vyzvánění nebo se zobrazí seznam na výběr vyzvánění.

 Popř. vyberte vyzvánění.

 Potvrďte.

Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře. Můžete ale vyměňovat data mezi telefonním seznamem a adresářem.

Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:



Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).



<Nový záznam> vyberte.



Zobrazení zadávacího pole.



Vyberte políčko zadání.



Vyplňte políčka pro zadávání. Na displeji se zobrazí max. počet znaků.

Tel. číslo:

Volané číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

Skupina:

Předběžné přidělení **Žádná skupina**. Důležitá telefonní čísla mohou být shrnuta v jedné skupině (**VIP**).

Místo:

Předběžné přidělení **SIM**. Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti (**Chráněno SIM**) (nutný PIN2).

Záznam číslo:

Každému telefonnímu číslu se při zapsání automaticky přiřadí číslo položky. Pomocí toho může být voleno telefonní číslo.

Uložit

Stiskněte pro uložení nové položky.

Další informace



Dočasné přepnutí na adresář.

Sez.zemí

Mezinárodní předvolbastr. 25

Funkce k Vložení textustr. 19

Volání (vyhledat položku)



Otevřete telefonní seznam.



Výběr jména pomocí počátečního písmena a/nebo listovat.



Telefonní číslo se volí.

Volání pomocí čísla položky

Každému telefonnímu číslu se při nové položce v telefonu automaticky přiřadí číslo položky.



Zadejte číslo položky.



Stiskněte.



Stiskněte.

Změna záznamu



Otevřete telefonní seznam.



Vyberte položku v telefonním seznamu.

Změnit

Stiskněte.



Vyberte políčko zadání.



Proveďte změnu.

Uložit

Stiskněte.

Možnosti telefonního seznamu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Kopírov.do	Kopírování označených položek do adresáře.
Kop.vše do	Kopírování všech položek do adresáře.
Vše smazat	Smaže se celý telefonní seznam (chráněno PIN).
Importovat	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 87) nebo SMS (str. 43) pro položku telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 15)

<Ostatní sezn.>



Otevřete telefonní seznam
(v pohotovostním stavu).

<Ostatní sezn.>

Vyberte.

<Vlastní čísla>

Zadání „vlastních“ telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci. Tato telefonní čísla mohou být změněna, smazána a také odesílána jako SMS zprávy.

<VIP-císla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině VIP.

<Tel.sez. na SIM>

Záznamy uložené v telefonním seznamu na SIM kartě můžete používat také na jiném telefonu GSM.

<Chranena SIM>



Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti. Ke zpracování je potřebný PIN 2.

<Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou přip. uložena čísla, která Vám dává k dispozici Váš provozovatel sítě. Tak můžete volat na místní nebo nadregionální informační služby nebo využívat služeb provozovatele sítě.

Doplnění čísla v telefonním seznamu

Při zaznamenávání telefonního čísla do telefonního seznamu mohou být číslice nahrazeny otazníkem „?“:



Dlouze stisknout.

Tato neúplná čísla musíte před volbou doplnit (např. číslem pobočky v pobočkové ústředně).

Pro zavolání vyberte číslo v telefonním seznamu:



Stiskněte.



Nahradte „?“ číslicemi.



Telefonní číslo se volí.

Seznam volání

Telefonní číslo volajícího se zobrazí, pokud

- vypnul funkci **Inkognito** a
- síť podporuje „rozpoznání volajícího“.

Dále se zobrazí jméno volajícího, pokud je v telefonním seznamu/adresáři.

Telefon ukládá telefonní čísla volání pro pohodlnější opětovnou volbu.



Vyberte seznam volání.



Otevřete seznam volání.



Vyberte telefonní číslo.



Volte telefonní číslo.

Nebo

Číst

Ukázat informace k volanému číslu.

V seznamech volání se uloží až 500 položek:

Ztrac.volání



Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpětné volání.



Symbol ztraceného volání (v pohotovostním stavu). Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem k vyvolání **Doručené** (str. 42).

Přijatá volání

Přijatá volání jsou vypisována do seznamu.

Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.



Rychlejší přístup v pohotovostním stavu.

Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

Menu seznamů volání

Je-li označena položka, může být vyvoláno menu seznamů volání.

Možnosti Otevřete menu.

Kopírov.do 
Kopír.na SIM

Zkopírujte vybrané telefonní číslo do vybraného seznamu.

(Standardní funkce viz str. 15)

Čas/Poplatky

Při hovoru můžete zobrazit poplatky a trvání hovoru. Lze nastavit omezení jednotek odchozích volání.



Výběr:

Poslední hovor:

Příchozí volání:

Odchozí volání:

Odeslané SMS:

Odeslané MMS:

GPRS datový tok:

Všechna volání:

Zbývá jednotek:



Listovat zobrazeními.

Reset

Vrácení aktuálně zvoleného nastavení.

Nast. poplatků



Otevřít menu.

Osobní konto

(PIN 2 dotaz)

Zadání použité měny a poplatků ze jednotku a časový úsek.

Konto

(PIN 2 dotaz)

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se u telefonu zablokuje odchozí volání.

Změnit

Stiskněte.



Zadejte PIN.

Konto

Zapněte.



Zadejte počet jednotek.

OK

Potvrďte.

Potom potvrďte kredit nebo vraťte počítadlo zpět. Zobrazení u předplacených karet se může lišit podle provozovatele služeb.

Automat.zobrn.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

Kamera

Fotografie/video pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout, uložit a

- fotografii použít jako pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje.
- odeslat fotografii/video pomocí MMS nebo e-mailu.

Zapnutí



Nebo



Zapnutí kamery v pohotovostním stavu.



Přepnutí mezi jednotlivým obrázkem a videem.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:



Jas



Zoom




Vyrovnaní bílé



Blesk připojen

V pravém horním okně náhledu se zobrazí počet možných fotografií při zvoleném rozlišení. Počet možných snímků závisí kromě jiného podstatně na motivu (potřebný prostor v paměti).

Pod náhledem je upozornění na zvolené rozlišení popř. v režimu video uplynulý a maximálně použitelný nahrávací čas, který je k dispozici.

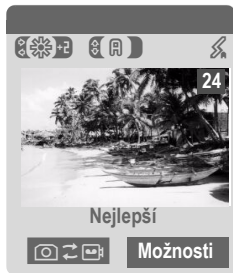

Režim fotografie



Fotografování.



Zobrazení náhledu příští fotografie.

Fotografie se uloží pod názvem s datem a časem. Vložení názvu najdete v **Nastavení** v menu voleb.

Nastavení před fotografováním:



Nastavení jasu.



Nastavení zoomu.

Rozlišení obrázku

Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu.

Nejlepší:	640 x 480 (VGA)
Vysoká:	320 x 240 (QVGA)
Střední:	160 x 120 (QQVGA)
Tapeta:	132 x 176

Příslušné rozlišení lze snížit podle zvoleného digitálního zoomu.

Režim video

Rozlišení režimu video odpovídá náhledu.



Spuštění nahrávání videa.



Ukončení nahrávání videa.

Při nahrávání videa se vpravo nahoře na displeji objeví červený bod.

Přehrát Reprodukce videa.

Blesk (Příslušenství)

Je-li připojený blesk aktivní, je to zobrazeno pomocí symbolu na displeji. Blesk se při připojení na telefon a aktivaci permanentně nabíjí. Tím se zkrátí pohotovostní doba.



Při nabíjení symbol bliká.

Nastavení najdete v menu voleb.

Možnosti fotoaparátu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení	<ul style="list-style-type: none"> Název snímků Rozlišení obrázku.
Obrázky	Zobrazení seznamu fotografií.
Ostatní videa	Zobrazení seznamu videí.
Mikrofon zap.	Zapnutí/vypnutí mikrofonu.
Použit blesk	Výběr mezi: Automatický, Vyp, Reduk.červ.očí
Samospoušť	Snímek se nahraje asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu signální tón.
Nastavení bílé	Výběr mezi: Automatický, Interiér, Exteriér
(Standardní funkce viz str. 15)	

Další informace



K dispozici je příliš málo místa v paměti. Spusťte asistenta paměti k cílenému mazání dat (str. 85).

Doručené

Centrální přístupový adresář poskytuje rychlý přehled o právě došlých zprávách. Nemusíte už tedy prohlížet všechny příchozí adresáře různých druhů zpráv. Všechny položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem. Přehled symbolů najdete na str. 7.

Vyvolání centrálního přístupového adresáře, např. při přijetí nové SMS:



Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem.

nebo



v pohotovostním stavu.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující typy zpráv:

SMS, MMS, E-mail

Systémové zprávy:

Oznámení o **MMS, Ztrac.alarm, Ztrac.alarmy, Ztrac.volání, WAP push, Hlasová zpr.**

Datové objekty:

Vyzvánění, Obrázky a Video, položky kalendáře, Poznámky a Vizitka



Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace.

Přečtené, popř. otevřené záznamy se po nastavitelném čase (viz **Nastavení** v menu Možnosti) zobrazí už jen v příchozích seznamech souvisejících se zprávou.

Doručené-Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Příjm. e-mail	Zvolení nastaveného přístupu a přenos všech e-mailů ze serveru na telefon.
Nastavení	Přečtené položky odstranit ze složky Doručené: Denně, Nikdy, Okamžitě Bylo-li zvoleno Denně , nastavte čas.

(Standardní funkce viz str. 15)

SMS

Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat i velmi dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních“ SMS zpráv (účtovány jsou však jednotlivě).

Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

Psaní/odesílání

 →  → Napsat zprávu → SMS



Zadejte text.

Informace k psaní s a bez T9 najdete v kapitole „Vložení textu“ (str. 19).

V nejhořejším řádku displeje se zobrazí:
Vložení textu-stav, počet potřebných SMS, počet znaků, které jsou ještě k dispozici.



Zahájení odeslání.



Vložení/změna telefonního čísla z telefonního seznamu/adresáře.

Skupina Popř. zvolte skupinu.



Potvrďte. SMS se k odeslání přenesou do servisního centra a uloží do seznamu **Odeslané**.

Možnosti textu

Možnosti Otevřete menu.

Uložit	Napsaný text uložit do seznamu konceptů.
Obrázek&zvuk	SMS doplnit obrázky, animacemi, zvuky (viz následující).
Text.moduly	Použití předdefinovaného textu (str. 22).
Formát	Velikost písma: Malé písmo, Střední písmo, Velké písmo Podtrženo Srovnat: Stand.zarovn., Vlevo, Centrovat, Vpravo Označit (označit text joystickem)
Smazat text	Odstranit celý text.
Poslat s...	Vybrat profil SMS k odeslání.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a tóny s doprovodným textem nebo bez něj.

Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 13).

Je otevřeno pole zadání textu:

Možnosti Otevřete menu.



Obrázek&zvuk vyberte.

Menu obsahuje:

Standard.anim

Stand.zvuky

Vlastní anim.

Vlastní obr.

Vlastní zvuky



Vyberte seznam.



Potvrďte. Zobrazí se první položka vybraného seznamu.



Listujte až k požadované položce.

U Standard.anim/Stand.zvuky:



Výběr se přenesse do SMS.

U Vlastní anim./Vlastní obr./
Vlastní zvuky:



Výběr se zobrazí/ reprodukuje.



Výběr se přenesse do SMS.

Zobrazí se vložené obrázky, tóny jsou zobrazeny „náhradním znakem“.

SMS skupině

SMS můžete rozeslat jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte.

Skupina Zobrazí se seznam skupin.



Vyberte skupinu.



Otevřete skupinu a označte všechny/ jednotlivé položky.



Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

Čtení




Odkaz na displeji na novou SMS zprávu. Otevřete tlačítkem displeje pod ním Doručené (str. 42).



Čtení SMS.



Listujte v SMS po řádcích.

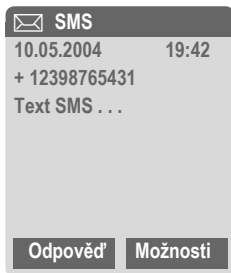

Odpověď

Můžete ihned odpovědět na právě otevřenou SMS. Nově přiřazený text se zařadí nad doručený text.

Odpovědi-možnosti



Otevřete menu odpovědí.

Napsat zprávu	Vytvořte nový text odpovědi.
Změnit	Změňte přijaté SMS nebo je opatřete novým textem.
Odpov. je ANO	Připojit k SMS Odpov. je ANO.
Odpověď je NE	Připojit k SMS Odpověď je NE.
Zpětné volání, Zpoždění, Díky	Použit předem připravený text jako odpověď na SMS.

Možnosti čtení

Možnosti Otevřít menu odpovědí.

Odpovědět	Viz napřed „Možnosti odpovědí“.
Obrázek&zvuk	Uložte obrázek/tón v SMS.
Zvětšit text	Zvětšete nebo zmenšete text.
Archiv	Přesuňte SMS do archívu.

(Standardní funkce viz str. 15)

Procházet

Všechny SMS se ukládají vždy dle stavu v různých seznamech. (Přehled symbolů hlášení, viz str. 7):

Doručeno



→ Doručeno → SMS

Zobrazí se seznam přijatých SMS.

Návrh



→ Návrh → SMS

Zobrazí se seznam SMS, které ještě nejsou odeslané.

Neodesláno



→ Neodesláno → SMS

Zobrazí se seznam propojených SMS zpráv, které ještě nejsou zcela odeslané. Odeslání lze ještě jednou spustit.

Odesláno



→ Odesláno → SMS

Zobrazí se seznam odeslaných SMS.

SMS archiv



→ SMS archiv

Zobrazí se seznam zpráv SMS uložených v telefonu.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat	Odeslání položky, přeposlání.
Poslat s...	Výběr profilu SMS k odeslání.
Archiv	Přesuňte SMS do archivu.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Nastavení

SMS podpis



Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS. Kromě u možnosti

Odpověď a při změně existující SMS.


SMS profily




Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS.

V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS. Přednastavení odpovídá vložené SIM kartě.

Aktivace profilu




Vyberte profil.



Aktivujte.

Nastavení profilu



Vyberte profil.

Změnit Otevřete ke zpracování.

Centr. služeb Vložení telefonních čísel servisního centra podle sdělení provozovatele sítě.

Příjemce Zadání standardního příjemce profilu.

Typ zprávy

- **Manuálně:** Dotaz u každé zprávy.
- **Standard.text:** Normální zpráva SMS.
- **Fax:** Odeslání přes SMS.
- **E-mail:** Odeslání přes SMS.
- **Nové:** Číslo kódu dostanete příp. od provozovatele sítě.

Doba platnosti

Časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu:

Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum*

*) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.

Stav - zpráva



Nechat si potvrdit uskutečněné nebo neuskutečněné doručení zprávy. Tato služba může být zpoplatněna.

Přímá odpověď



Je-li aktivována, může příjemce SMS zprávy nechat odeslat odpověď přímo přes vaše servisní centrum (informace od provozovatele sítě).

SMS přes GPRS



Odeslání SMS automaticky přes GPRS (str. 87).

Ulož.po odesl.

Uložení odeslané SMS v seznamu Odeslané.


Dále k SMS

Informace o odeslání SMS


Nemůže-li být zpráva předána servisnímu centru, je nabídnuta možnost opakování. Neždaří-li se ani tento pokus, obraťte se na provozovatele sítě. Upozornění **Zpráva odeslána!** zobrazuje pouze přenos do servisního centra. To se pokusí doručit zprávu během určité doby.

Viz také **Doba platnosti** (str. 47).

Telefonní číslo v SMS

V textu **označená** zobrazená telefonní čísla lze volit () nebo uložit v telefonním seznamu/adresáři.

Stažení vyzvánění a log

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat odkazy ke stahování vyzvánění, log, spořičů displeje, animace a informace k aplikacím. Označte prosím tento odkaz a stisknutím tlačítka pro spojení () spustíte stahování. Ujistěte se prosím, že je nakonfigurován přístup přímou volbou (str. 88).

Pozor, objekty stahování mohou být chráněny (DRM, str. 13).

Paměť SIM plná

Jestliže bliká symbol zprávy, je paměť SIM plná. V takovém případě již nelze přijímat **žádné** SMS. Zprávy se musí smazat nebo archivovat.

MMS

Služba **Multimedia Messaging Service** umožňuje odeslání textů, obrázků/ videí a tónů na jiný mobil nebo na e-mail. Všechny složky jedné MMS jsou zahrnuty v „Diashow“.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete automaticky vždy kompletní zprávu, popř. jen odkaz na MMS zprávu uloženou na síti, s údaji o odesílateli a velikosti. Tu potom stáhnete k přečtení do vašeho telefonu.

Informujte se u svého provozovatele služeb, je-li tato služba poskytována. Popř. se musíte nechat zvlášť zaregistrovat.

Vytvořit



Napsat zprávu → MMS

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu.

MMS zpráva se může skládat z posloupnosti více stran. Každá strana může obsahovat text, obrázek/video a tón. Všimněte si prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 13).

Texty pište s podporou T9 (str. 19).

Obrázky a videa snímejte pomocí integrovaného fotoaparátu a/nebo je stáhněte z **Vlastní soub.** (str. 111).

Tóny nahrajte pomocí Soundrecorder a/nebo je stáhněte z **Vlastní soub.** (str. 111).

Nejdříve vyberte objekt ke zpracování, který má být přiřazen první straně MMS.

Obrázky/videoa

Omezení velikostí obrázků lze nastavit v uživatelských nastaveních.

<Obrázek> Vyberte.



Zobrazte funkce obrázek/video:

Vložit obrázek

Otevřít seznam k výběru obrázku.

Vložit video

Otevřít seznam k výběru videa.

Kamera

Aktivovat fotoaparát k nahrání fotografie nebo videa pro MMS (str. 40).



Také možné.

Otevřít

Zobrazit obrázek.

Smazat

Smazat vložený obrázek/video.

Uložit

Uložit obrázek/video k pozdějšímu použití.

Vlastnosti

Zobrazit vlastnosti, také event. omezení v uživatelských právech (str. 13).

Tóny

<Zvuk> Vyberte.



Zobrazit tónové funkce:

Vložit zvuk

Otevřít seznam k výběru tónů.

Nahrát

Pro zvukový záznam aktivovat zvukové nahrávání (str. 105).



Také možné.

Otevřít

Reprodukovat tón.

Smazat

Vymazat připojený tón.

Uložit

Tón uložit k pozdějšímu použití.

Vlastnosti

Zobrazení vlastností, také event. omezení v uživatelských právech (str. 13).

Text

<Text> Vyberte a napište text.



Zobrazí se textové funkce (viz také str. 19):

Vložit z ...

Vložit podle výběru: Text.moduly, Záložka, Vložit ze 

Smazat text

Smazat text aktuální strany.

Uložit

Uložit text strany jako předdefinovaný text.

Zadání textu

Nastavení T9:

T9 preferovat, Zadej jazyk

Označit

Zpracování textu společně pomocí Kopírovat a Vložit.

Vytvoření-možnosti

Možnosti	Otevřete menu.
Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Obrázek...	Viz str. 49.
Zvuk...	Viz str. 50.
Text...	Viz str. 50.
Stránka	<p>Přidat stránku: Zavést novou stranu za aktuální.</p> <p>Smazat str.: Smazání aktuální stránku.</p> <p>Přehled str.: Zobrazení dostupných stran.</p> <p>Načasování: Nastavení plynutí času MMS prezentace:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doba zobr.stránky: Automatický nebo Manuálně • Zobraz stránku: Pouze pokud nastaveno předem Manuálně. Zadání zastavení jedné strany.
Vlastnosti	Zadání parametru odesílání (viz další kapitola).

Ulož jako předl.	Uložení MMS jako předlohy. Viz také následující.
Layout	<p>Výběr ze čtyř možných layoutů:</p> <p>Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.</p>
Barvy	<p>Výběr barev pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zpráva • Stránka • Bitmapa • Text na pozadí • Barva textu

(Standardní funkce viz str. 15)

Předlohy

 →  → MMS předloha

Předlohy MMS jsou uloženy jako nové MMS bez adresy, mohou být odeslány jako nové MMS nebo být použity jako část nové MMS. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS nebo pomocí přijaté MMS.


Možnosti Otevřete menu a vyberte Ulož jako předl.

Odeslání

Stránka/stránky nové MMS je/Jsou již vytvořeny a MMS se zobrazí.



Otevření vložení adresy.

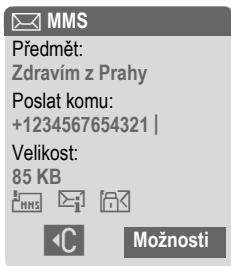

Předmět: Vložení krátkého popisu.

Poslat komu:

Vložení jednoho/více telefonních čísel/e-mailů.

 Vložení z adresáře.

Velikost: Zobrazení velikosti aktuální MMS.



Zahájení odeslání.



Po potvrzení se MMS odešle.

Rozšířená adresní políčka:



Listování dolů.

Více:

Připravení dalších políček pro adresu.

Kopie:

Adresy příjemců kopií.

Skrytá kopie:

Adresy příjemců kopií, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

Přílohy:

Připojení příloh.

Datum:

Datum vytvoření.

Použ.platnost zpr.:

Použití přednastaveného času odeslání. Když **Ano**:

Datum vystavení:

Datum odeslání.

Doba odeslání:

Čas odeslání.

Symbole informace o stavu:



Priorita.



Zpráva o odeslání.



Obsahuje DRM (str. 13).

Možnosti odeslání

Možnosti Otevřete menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Změnit	Zobrazení objektu vybraného ke změně objektu.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednoho příjemce.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: <ul style="list-style-type: none"> • Soubor • Vizitka • Schůzka
Přehled str.	Zobrazení stran MMS k posouzení a/nebo ke změně.
Ulož jako předl.	Uložení MMS jako předlohy.

(Standardní funkce viz str. 15)

Přijetí

MMS může být dle nastavení (str. 55) přijata dvěma způsoby.

Kompletní přenos

MMS se kompletně přenesou na váš telefon. U dlouhých MMS může přenos trvat déle.



Zobrazení na displeji.



Spustit příjem. MMS se přenesou.

Oznámení předem

Obdržíte oznámení o tom, že



k příjmu je připravená MMS.



Čtení oznámení. Zobrazení velikosti MMS v KB.

Přijmout

Kompletní MMS se přenesou.

OK

Zobrazení v Doručené.

Čtení

MMS je celá přijatá.



Výběr MMS.



Spuštění automatického přehrávání MMS.

Funkce tlačítek při přehrávání:



Na další stranu.



Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojitým krátkým stiskem na předchozí stranu.



Nastavení hlasitosti.



Ukončení.

Po skončení MMS se zobrazí detaily zprávy.

Předmět: Popis MMS.

Od: Údaj o odesílateli

Velikost: Velikost MMS v KB.

Rozšířená adresní políčka:



Listování dolů.

Více: Další políčka pro zadávání:

Kopie: Příjemci kopií.

Přílohy: Uložení příloh.

Datum: Datum přijetí.

Symbole informace o stavu (viz str. 52).

Procházet

Všechny MMS se uloží do čtyř různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 7):

Doručeno



→ Doručeno → MMS

Zobrazí se seznam příchozích MMS a oznámení. Pro následné přijetí MMS otevřete oznámení a stiskněte **Přijmout**.

Návrh



→ Návrh → MMS

Zobrazí se seznam uložených návrhů zpráv.

Neodesláno



→ Neodesláno → MMS

Zobrazí se seznam MMS, které ještě nejsou úspěšně odeslané.

Odesláno



→ Odesláno → MMS

Zobrazí se seznam odeslaných MMS.

Možnosti seznamů

Podle seznamu/situace se nabídnou různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přehrát	Zobrazení MMS na displeji.
Změnit	Zobrazení MMS ke zpracování.
Číst	Zobrazení MMS pouze pro náhled (ochrana proti zápisu).
Poslat MMS	Odeslání MMS.
MMS Odpověď'	Přímá odpověď' na přijatou MMS.
Předat dálMMS	Zadání příjemce při přeposlání.
Vlastnosti	Zobrazení parametru hlášení.
Přijm.vš.MMS	Okamžitý přenos nových MMS.
(Standardní funkce viz str. 15)	


Nastavení

 →  → Nast.zprávy → MMS
→ Vyberte funkci.

MMS profil:


Lze nastavit 6 profilů MMS (5 v paměti telefonu, jeden na SIM kartě), ve kterých jsou stanoveny vlastnosti odeslání. Většinou již nastavení proběhlo. Pokud tomu tak není, obraťte se na provozovatele sítě.

Aktivace profilu

 Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte Aktivovat.

Nastavení profilu


 Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte Změnit nastav.

Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS podle přání.

Doručenka:	Vyžadovat potvrzení o doručení odeslaných zpráv.
Potvrdit přečtení:	Vyžadovat potvrzení o přečtení MMS.
Standardní priorita:	Priorita odeslání: Normální, Vysoká, Nízká
Platnost:	Zvolit časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: Manuálně, 1 hodina, Tři hodiny, Šest hodin, 1 den, 1 týden, Maximum* *) Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Nejrychl.čas doruč.:	Přenos ze servisního centra příjemci: Ihned, Zítřa
Standardní délka:	Doba odeslání jedné strany MMS (standardní doba).

Zjistit:	Přijem celé MMS nebo pouze oznámení: Ihned Ihned přijmout kompletní MMS. Aut.dom.sít' Ihned přijmout kompletní MMS v domácí síti. Manuálně Přijmout pouze oznámení.
Filtr spamu:	Nastavení pro příjem reklamní MMS.
Zadej hodnoty: 	Nastavení velikosti hlášení a zacházení s hlášením.

E-mail

Váš telefon disponuje programem pro e-maily (klient). S ním můžete psát a přijímat e-maily.

Psaní



→ Napsat zprávu → E-mail

Vložte adresu e-mailu:

Poslat komu:

Zadání jedné/více e-mailových adres.

→ Vložit z adresáře/telefonního seznamu.

Předmět: Zadání předmětu e-mailu (max. 255 znaků).

Obsah: Zadání textu.

Kodeslání:

Možnosti Otevřete menu.

Poslat e-mail

Vyberte.

Nebo

Všechna pole:

Otevřete další zadávací políčka.

Kopie: Adresy příjemců kopií.

Skrýtá kopie:

Adresy příjemců kopií, které nejsou pro ostatní příjemce viditelné.

Přílohy: Připojení příloh, například obrázků nebo tónů.

Možnosti

Podle aktuální polohy kurzoru se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat e-mail	Odeslat e-mail.
Poslat později	E-mail přenést do seznamu Neodesláno.
Uložit	E-mail uložit do seznamu Návrh.
Přid. příjemce	Vložit příjemce z aktuálního adresáře.
Smazat řádek	Smazat aktuální řádek.
Vložit z ...	Text.moduly Záložka → Vložit z adresáře/telefonního seznamu.
Přid.přílohu	Vlastní soubory otevřít pro výběr. Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 13).
Smazat text	Odstranit celý text.
Zadání textu	<ul style="list-style-type: none"> • T9 preferovat • Zadej jazyk

Přijetí/čtení



Než si budete moci přečíst e-mail, musíte si jej vyzvednout ze serveru. Máte dvě možnosti:

Stáhnout email

Přenesou se pouze hlavička zprávy **Doručené** (str. 42). Můžete se poté rozhodnout, zda chcete přijmout i obsah.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Stáhn.obsah**

nebo chcete smazat e-mail na serveru:

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Smaž na serv.**

Posl./prij.mail

Navolí se nastavený přístup a všechny e-maily se přenesou do **Doručené** (str. 42). Současně se přenesou hotové e-maily ze seznamu **Neodesláno**.

Příloha

Obsahuje-li e-mail přílohy, mohou být uloženy do **Vlastní soub.** (str. 111).

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Uložit přílohu**.

Procházet

Všechny e-maily se podle stavu uloží do různých seznamů (přehled symbolů zpráv, viz str. 7):

Doručeno



Zobrazí se seznam přijatých e-mailů.

Návrh



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Neodesláno



Zobrazí se seznam e-mailů, které ještě nebyly odeslány.

Odesláno

 →  → Odesláno → E-mail

Zobrazí se seznam odeslaných e-mailů.

Možnosti seznamů

Podle seznamu se nabídnou různé funkce:

Možnosti Otevřete menu.

Stáhnout email	Přenést pouze hlavičku zprávy v Doručené (str. 42).
Stáhn.obsah	Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, vyzvednout obsah ze serveru.
Smaž na serv.	Pokud byla přijata pouze hlavička zprávy, smazat obsah ze serveru.
(Standardní funkce viz str. 15)	

Nastavení

 →  → Nast.zpráv → E-mail

Před použitím musí být nastavený přístup na server i parametry e-mailu. Tato data jsou již většinou zaznamenána. Pokud ne, obdržíte je od provozovatele sítě. Podívejte se také na internetu na:

www.siemens-mobile.com/m65

Přístupy

 Zvolte účet.


 Otevřít.

Aktivace přístupu

 Výběr přístupu.

 Aktivace přístupu.

Nastavení přístupu

 Výběr přístupu nebo <Prázdné>.

Změnit Spustit zpracování a vyplnit políčka pro údaje podle předlohy provozovatele sítě.

Celk.nastavení

Vložení e-mailové adresy, na kterou se vždy odešle **vždy** jedna **Bcc** (Blind Carbon Copy) kopie.

Hlasová zpráva/Hlasová schránka



Většina provozovatelů sítí nabízí hlasovou schránku, ve které lze nechat hlasovou zprávu, když

- je telefon vypnutý nebo není připraven pro příjem,
- nechcete odpovídat,
- právě telefonujete (a funkce **Druhé volání** (str. 82) není aktivována).

Není-li hlasová schránka ve standardní nabídce provozovatele sítě, musíte si tuto službu nechat zaregistrovat a příp. provést nastavení manuálně. Následující postup se může lišit podle provozovatele sítě.

Nastavení





Od provozovatele sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

Uložte telefonní číslo hlasové schránky

Na toto telefonní číslo zavolejte, abyste si vyslechli zanechané hlasové zprávy.



  Vložení/změna telefonního čísla z telefonního seznamu/adresáře.

OK Potvrďte.

Uložit telefonní číslo k přesměrování

Hovory jsou přesměrovány na toto telefonní číslo.



Zadejte telefonní číslo.

OK

Přihlášení do sítě se po několika sekundách potvrdí.

Vyslechnout



Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:



Symbol se signálním tónem.

Nebo



Odkaz přes SMS.

Nebo

Zavolá vám automat.

Volte vaši hlasovou schránku a vyvolejte si své zprávy.



Dlouze stiskněte (popř. zadejte jednu telefonní číslo hlasové schránky). Podle provozovatele sítě potvrdíte pomocí **OK** a **Mailbox**.

Inst.zpráva



Pomocí této funkce můžete přenášet a přijímat text, zvukové klipy obrázky a soubory v reálném čase na jeden nebo více koncových přístrojů (mobilní telefon, počítač). Tuto funkci neposkytují všichni provozovatelé sítě. Informujte se laskavě u provozovatele sítě.

Pomocí této funkce můžete přenášet a přijímat text, zvukové klipy obrázky a soubory v reálném čase na jeden nebo více koncových přístrojů (mobilní telefon, počítač). Tuto funkci neposkytují všichni provozovatelé sítě. Informujte se laskavě u provozovatele sítě.

GPRS musí být aktivováno!



Úvodní menu

Login Proběhne volba přes dialog
nebo
Přístup: vyberte (str. 66).

Historie zpráv
Čtení zpráv poslední relace.

Nastavení Nastavení pro vaši reprezentaci, aplikace a servery.

Ukončit Ukončení aplikace.

Rychlé zahájení ...

Volba přístupu (str. 66)



→ Login

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů nebo přehled (případně nastavte předem přístup, viz str. 66)

Určení vlastního stavu (str. 67)

Možnosti Otevřete menu.

Moje nastav.

Vybrat a vložit.



Zpátky na seznam kontaktů.

Vložení nového kontaktu (str. 61)

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Vyberte, potom vyberte

Přidat kontakt

a vložte nejméně jedno označení uživatele.



Zpátky na seznam kontaktů.

Chat s novým kontaktem (str. 65)



Výběr kontaktu.



Spuštění chatu.



Otevření editoru.



Vepište text.



Odeslání textu.

... a tak dále.

Login



Volba naposledy použitého přístupu (viz také **Automatický login**: str. 67).

Seznamy kontaktů

Po vytvoření spojení se zobrazí seznam kontaktů nebo případně přehled seznamů kontaktů na výběr.

V seznamu kontaktů najdete přehled posledních provedených kontaktů. Při prvním přihlášení se případně ze serveru generuje „prázdný“ seznam kontaktů.

Zobrazení v seznamu:

-Hovor

Zobrazení online kontaktů pro zprávy.

-Online

Online kontakty, se kterými momentálně ještě neproběhla žádná konverzace.

-Skupina



Skupiny pro společný chat s více kontakty

-Offline

Kontakty, které jsou právě online.

Správa kontaktu



Výběr kontaktu.

Možnosti

Otevřete menu.

Nastavit

Vyberte.

Kontakty

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

Přidat kontakt

Uživatel-ID:

Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).

Přezdívka:

Zadejte vlastní přezdívku kontaktu.

Přítel:

Kontakt obdrží stav **Přítel**: a tím přístup k osobním informacím (str. 67).

Hledat kontakt

Hledání kontaktu.

Smaz. kontakt

Vymazání kontaktu ze seznamu.

Blokuj kontakt

Od kontaktu nebudete od této doby dostávat zprávy a on nebude dostávat od vás oznámení stavu. Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Správa skupin



Výběr jedné ze založených skupin.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit Vyberte.

Nast.skupiny

Podle výběru se nabízejí různé funkce.

Přidat člena Vložení nového člena skupiny najdete také na **Přidat kontakt**

Hledat člena Hledání člena skupiny.

Pozvat Pozvání kontaktů jedné vlastní skupiny na chat.

Smazat člena Vymazání kontaktu ze seznamu členů skupiny.

Přidat skupinu Vložení nové skupiny.

Hledat skupinu Hledání skupiny na serveru (také skupiny, které již nejsou spravované v seznamu).

Vytvořit skup.

ID skupiny:
Zadání jednoznačného označení skupiny.

Jméno:
Název skupiny.

Téma:
Téma skupiny.

Hledající:
Skupina může být vyhledána jinými.

Uvítací zpráva:
Zadání pozdravu.

Smazat skup. Smazání skupiny.

Vytvoření nového seznamu kontaktů

Zobrazí se aktuální seznam kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Sezn. kontaktů

Zobrazí se dostupné seznamy kontaktů.

Možnosti Otevřete menu.

Vytvořit Vyberte.

ID sezn.kontaktů:

Seznamu kontaktů zadejte jednoznačný název.

Jméno: Zadání vysvětlujícího názvu.



Potvrďte.

Seznamy kontaktů-volby

Možnosti Otevřete menu.

Detaily	Doplňující informace ke kontaktu nebo ke skupině.
Moje nastav.	Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu (str. 67).
Nastavit	Funkce pro správu kontaktu nebo skupiny.
Sezn. kontaktů	Zobrazení seznamů kontaktů na výběr.
Seznam blok.	Zobrazení všech zamknutých kontaktů. Možnosti odemknutí.
Nast.aplikací	Nastavení aplikace (str. 67).
Vyřadit	Ukončení aplikace, spojení se serverem se ukončí.
Odhlásit	Odhlášení od serveru a zpět na úvodní menu.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Zahájení chatu

Musí být zobrazen seznam kontaktů.



Výběr kontaktu nebo skupiny.



Zahájení komunikace s kontaktem.

Zobrazí se stránka. U chatu se skupinou stojí před každým příspěvkem jméno odesílatele.



Otevření editoru.



Vepište text.





Odešlete text. Po chvíli se zobrazí v chatovací místnosti.


Můžete samozřejmě dostávat i hlášení od vám neznámých kontaktů. Budete na to upozorněni na displeji a můžete s ním potom začít chatovat nebo ho ignorovat, popř. zablokovat.

Volby (jeden kontakt)

Možnosti Otevřete menu.

Poslat zvuk  Výběr a odeslání melodie/tónu ze seznamu (DRM str. 13).

Poslat obrázek  Výběr a odeslání obrázku ze seznamu (DRM str. 13).

Poslat ostatní  Odeslání libovolného souboru.

Detaily Údaje ke kontaktu, pokud jsou přístupné.

Vše smazat Vymazání všech textů aktuálního chatu.

Blokuj kontakt Od kontaktu se nadále nepřijímají zprávy a kontakt od vás nedostává informace o stavu.
Funkce platí pro všechny vaše seznamy.

Volby (skupinový kontakt)

Možnosti Otevřete menu.

Opustit skup. Opuštění skupiny.

Detaily Údaje ke skupině:
ID skupiny:, Jméno:,
Téma:, Vlastník:

Vše smazat Vymazání všech textů
aktuálního chatu.

Příjem objektů

Pokud jsou vám v průběhu dialogu zaslány zvuky nebo obrázky, jste o tom informováni na displeji.

Přijmout Akceptovat příjem

nebo

Odmítn. Odmítnout příjem.

Historie zpráv

 →  → Inst.zpráva
→ Historie zpráv

Zobrazí se zprávy poslední relace.
Můžete číst a mazat příspěvky.



Předpoklad: Dále nesmí existovat
spojení se serverem, viz **Vyřadit**
(str. 64) a **Automatický login:** (str. 67).

Nastavení

 →  → Inst.zpráva
→ Nastavení → Vyberte funkci.

Přístup

Zobrazí se seznam SMS, které jsou
k dispozici.

 /  Výběr přístupu pro
navázání spojení.

Nebo

<Nový záznam>/Nast.přístupu 

Vytvoření přístupu nebo
změna nastavení, jak je
předvoleno podle
poskyvatele sítě. Avšak
podle poskyvatele sítě
eventuálně také
nezměnitelné.

Jméno:	Název přístupu.
URL:	Zadat URL, např. http://www.abc.com
Uživatel-ID:	Zadejte jednoznačné jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).

Moje nastav.

Údaje k aktuálnímu osobnímu stavu:

Přezdívka:	Vlastní přezdívka, pod kterým lze někoho najít na serveru.
Název okna:	Jméno, které se bude zobrazovat ve skupinách.
Nálada:	Údaje k vlastní náladě, např. Šťastný/á, Smutný/á, Unavený/á, atd.
Stav.text:	Libovolná textová informace, např. „Jsem doma“.
Dostupnost:	Dosažitelnost: Dostupný, Nedostupný, Diskrétní
Mobil:	Vložení telefonního čísla s interní předvolbou.

Možnosti Určete, pro **každé** nastavení, kdo smí vidět vaše osobní údaje:

Veřejné
Všechny kontakty.

Soukromé
Pomocí **Přítel:** (str. 62) označené kontakty.

Skrýt
Nikdo.

Nast.aplikací

Nastavení pro použitou aplikaci:

Automatický login:	Automatická volba naposledy použitého přístupu.
Prodleva:	Čas bez akce, po jehož uplynutí se připojení ukončí. Spojení se serverem se ale udrží.
Info zpráva:/ Info online:	Signalizace přijetí zpráv. Ano/Ne Signalizace pomocí: • Zvuk • Vibrace • Pop-up Povolit rozbalovací okno: Ano/Ne

Lokální služby



Někteří provozovatelé sítě nabízejí informační služby (informační kanály, **Cell Broadcast**). Když je příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům **Seznam témat**.

Lokální zprávy se zobrazují v pohotovostním režimu, delší texty se zobrazují postupně automaticky.

Přijem

Zde zapínáte a vypínáte službu CB-(příjem lokálních zpráv). Pokud je služba aktivována, zkracuje se pohotovostní doba telefonu.

Seznam témat

Do tohoto osobního seznamu převezmete témata z rejstříku témat. 10 položek můžete sami zaznamenat s čísly kanálů (ID) a příp. názvy.

Nové téma Vyberte.

- Není-li k dispozici žádný rejstřík témat, zadejte téma s jeho číslem kanálu a pomocí **OK** potvrďte.
- Byl-li rejstřík témat již přenesen, vyberte téma a aktivujte přes **Možnosti**.

Téma Vyberte.

Možnosti Otevřete menu Seznamy.

Vybrané téma si můžete prohlédnout, aktivovat/deaktivovat, editovat nebo smazat.

CB-jazyk

Informační zprávy dostanete pouze v určitém jazyku nebo ve všech jazycích.

Symbole na displeji



Téma aktivováno/
deaktivováno.



Nové zprávy k tématu
k dispozici.



Přečtená hlášení.

Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do svého telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

Přístup k provozovateli sítě

Přímé vyvolání vyhledávače pomocí URL vašeho provozovatele sítě.

Internet



Vyvoláním funkce se vyhledávač aktivuje s přednastavenými možnostmi (**Nastavení prohlížeče**, str. 70; Možnosti mohou být nastaveny provozovatelem sítě).

Menu prohlížeče

Možnosti Otevřete menu.

Domovská str. Vyvolání nastavené úvodní strany aktuálního profilu .

Záložky Seznam záložek V telefonu uložený seznam záložek.
Záložku označit
Aktuální stránka uloží jako záložka.

Jdi na...	URL k přímému zadání internetové adresy, například wap.siemens-mobile.com
Nově nahrát	Obnovení aktuální stránky.
Zobraz. URL	Zobrazení aktuálně stažené strany k odeslání přes SMS/MMS/e-mail.
Historie	Zobrazení naposledy navštívených internetových stránek.
Rozpojit	Odpojení spojení.
Soubor	Uložení objektu aktuální stránky nebo kompletní stránky a zobrazení uložené stránky.
Nastavení	Nastavení (str. 70) nebo vynulování prohlížeče.
Ukončit	Ukončení prohlížeče.

Ukončení spojení



Dlouze stiskněte k ukončení spojení a zavření prohlížeče.

Navigace v prohlížeči



- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav, zap/vyp.



- **Krátce** stiskněte: O stránku zpět.



- O zadávací pole/odkaz dopředu/dozadu
- Listovat o řádek.

Zobrazení na displeji v prohlížeči (výběr)

	Spojení		Síť nedostupná
	Síť		GPRS online

Zadávání zvláštních znaků



Výběr důležitých zvláštních znaků.

Nastavení prohlížeče



→ Internet

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení Vyberte.

Prohlížeč	Nastavení možnosti spuštění i manipulace s obrázky a tóny/možnosti odeslání.
Profily	Zobrazení seznamu profilů k aktivaci/nastavení. Další informace si vyžádejte od vašeho provozovatele sítě.
Parametry protokolu	Nastavení parametrů protokolu, Push zpráv a času přerušení a dále zpracování cookies.
Zabezpečení	Nastavení zakódování.
Kontext	Vynulování relace, vymazání paměti cache, vymazání historie a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:



OPENWAVE™



Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily jednoho/více provozovatelů sítě již založeny.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

Ruční nastavení profilu

Případně se informujte prosím u svého provozovatele sítě.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit Zahájení zpracování. Následující nastavení specifická pro internet si vyžádejte od svého provozovatele sítě.

Smazat Smazání vybraného profilu.

Záložky



Zobrazení adresy URL / vyvolání stránky

Seznam záložek

Zobrazení seznamu záložek uložených v telefonu.



Vyberte záložku.



Vyvolání adresy URL.

Uložení

Záložku označit

Aktuální stránka uloží v telefonu jako záložka.

Možnosti záložek

Možnosti Otevřete menu.

Zde naleznete funkce ke změně a správě záložek a jejich složek. Sem patří zpracování jednotlivých položek s příslušnými adresami URL a smazávání a přesouvání položek do jiných složek.

Hry a Aplikace

Na internetu jsou nabízeny hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici na telefonu. Většina aplikací obsahuje návod k použití. Na telefonu jsou již nainstalované některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na

www.siemens-mobile.com/m65

Předpoklady

Profil WAP (str. 71) a přístup (str. 88) musí být nakonfigurován.

Stažení

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.

 →  → Hry

nebo

 →  → Aplikace

Vedle URL a provozovatelů sítě pro stahování se zobrazují případné existující aplikace/hry a složky.

Stáhnout nové



Vyberte provozovatele sítě nebo URL.



Spustíte prohlížeč a vyvolejte URL.

Pouze soubor s popisem



Stáhne se pouze soubor s popisem pro informaci. Vlastní aplikace/hra musí být stažena zvlášť.

nebo kompletní stažení



Aplikace/hra se kompletně stáhne.

Použití

Pamatujte, že aplikace/hry mohou být chráněny (DRM, str. 13).



Spustitelná aplikace se uloží v telefonu a lze ji ihned spustit.

Downl.asistent




→ Downl.asistent

Při stahování jste pohodlně podporováni.

Další informace

Pro mnoho her se používá následující tlačítkové ovládání (Virtual Joystick):

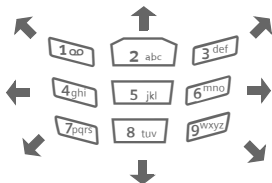

Hry a Aplikace-Možnosti

Zpracování a správa aplikací a adresářů:

Přesunout	Přesunout aplikace mezi adresáři.
Nová složka	Vytvořit a pojmenovat nový adresář.
Nově instalovat	Ještě jednou instalovat aplikaci (aktualizace).
Zabezpečení	Vybrat úroveň zabezpečení.
Instal. znovu	Opakování po chybě přenosu.
Vlastnosti	Zobrazit podrobnosti k aplikaci/adresáři (název, verze, velikost, cesta, vytvořil, datum).
HTTP profil	Zobrazit seznam profilů k aktivaci/nastavení.

(Standardní funkce viz str. 15)

Další informace

Prostřednictvím přístupu WAP si můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které se nahraje dodatečně zákazník a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.

Takovéto aplikace nebo dodatečně odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.

V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnul respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené prostřednictvím WAP jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování. Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém PC pomocí „Mobile Phone Manager“, str. 113.

Nastavení

Profily



V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení k přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení, mohou ale být změněny.

Normální prostředí

Tiché prostředí

Hlasité prostředí

Car Kit

Headset

- Individuálně můžete nastavit dva profily (<Jméno>).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej změnit.

Zapnutí



Vyberte standardní nebo individuální profil.



Zapnutí profilu.

Nastavení profilu

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit nastav

Vyberte.

Zobrazí se seznam možných funkcí.

Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profilu a proveďte další nastavení.

Další informace

Vyvolání seznamu v pohotovostním stavu:



Zobrazí se seznam profilů.

Aktivní profil je označen .

Profily-možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat	Nastavit vybraný profil.
Změnit nastav	Změnit nastavení profilu.
Kopírovat z	Kopírovat nastavení jiného profilu.
Přejmenovat	Přejmenovat individuální profil (mimo standardních profilů).

Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou Siemens hands-free po zasunutí telefonu do držáku (viz také Příslušenství).

Headset

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (viz také Příslušenství).

Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit**.

Zapnutí



Listovat k Letadlo.



Potvrďte výběr.



Pro aktivaci profilu ještě jednou potvrďte bezpečnostní dotaz. Telefon se nyní automaticky vypne.

Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje předtím nastavený profil.

Témata



→  → Témata

Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu jako např. Animace při zapnutí/vypnutí, obrázek pozadí, spořič displeje, melodie při zapnutí/vypnutí, další animace.

Soubory témat jsou kvůli velikosti zkomprimovány. Po stažení (str. 72) nebo vyvolání ze složky **Vlastní soubory** se při aktivaci automaticky rozbálí.

Aktivace nového tématu



Vyberte téma.



Zobrazte náhled tématu.



Aktivace nového tématu.

Zobrazení



Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky“ nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, můžete telefon následujícím zadáním nastavit zpět na jazyk domácího provozovatele sítě:

*#0000# 

Zadání textu

T9 preferovat

Inteligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto.

Zadej jazyk

Vyberte jazyk pro zadávání textu. Jazyky podporované funkcí T9 jsou označeny symbolem T9.

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

Operátor

Výběr grafiky, která se má zobrazit namísto loga provozovatele.

Nastav.barev

Vybrat barevné schéma celé obslužné plochy.

Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a/nebo každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

Přehled

Zobrazení spořiče displeje.

Styl

Výběr: Analog.hodiny, Digitální hod., Bitmapa, Šetřit energií

Bitmapa

Vybrat obrázek v **Vlastní soub.**

Timeout

Nastavit dobu, po jejímž uplynutí se spořič obrazovky spustí.

Zabezpečení

K ukončení spořiče displeje se telefon zeptá na kód.

Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, když nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko.

Odblokování:



Dlouze stisknout.

Upozornění

Spořič displeje **Bitmapa** animován a **Digitální hod.**, zkracuje se pohotovostní doba telefonu.

Anim.poStartu

Vybrat animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Vybrat animaci, která se zobrazí při vypnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zadejte pozdrav, který se zobrazí po zapnutí namísto animace.

Velká písmena

Volba mezi dvěma druhy velkého písma na displeji.

Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje. Tmavší nastavení prodlužuje pohotovostní dobu.



K nastavení opakovaně stiskněte joystick nahoru/dolů.

Dynamická LED



Kontrolky LED na stranách telefonu slouží k optické signalizaci různých funkcí.

Show - efekty

Zapnutí funkce.

Výběr

Pro následující funkce můžete nastavit optické signály:

Pohotov.stav

Vyhledává síť

 volání

Skup.vyzv.

Ostatní volání

Během hovoru

Příchozí zpr.

Schůzky

CarKit spojení

Vybitý akumul.

Při zap/vyp

Přehrání zvuků

Změnit

Zobrazení možných rytmů.



Vždy výběr mezi více rytmy blikání.



Přiřazení výběru.

Přehrát demo

Zobrazí se postupně všechny rytmy blikání.

Zrušit

Ukončit.

Vyzvánění




Nastavte upozorňovací tóny telefonu podle svého přání.

Nastav.vyzván

- Zap/Vyp** Všechny tóny zapnout/vypnout.
- Pípnutí** Omezit vyzváněcí tón na krátký signální tón.

Vibrace

Abyste zabránili rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto akustického vyzvánění aktivovat vyzvánění vibrační. Vibrační vyzvánění může být zapnuto také společně s vyzváněním akustickým (např. v hlučném prostředí). Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátore a připojeném příslušenství (kromě headsetu).



Hlasitost

Nastavte hlasitost pro různé druhy volání/funkce.



Vyberte:
Příchozí vol.

Zprávy

Budík

Organizér

Systém

Aplikace



Vyzvánění se přehraje.



Nastavte hlasitost.



Potvrďte nastavení.

Další informace

Dříve než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste hovor přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Přiřazení vyzváněcího tónu

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr:

volání

Přiřazení jednoho vyzvánění všem telefonním číslům v seznamu adres.

Skup.vyzv.

Přiřazení vlastního vyzvánění každé skupině.

Ostatní volání

Přiřazení vyzvánění zbylým voláním.

Další melodie

Přiřazení dalších vyzvánění:

Zprávy

Budík

Organizér

Melodie při zap

Melodie při vyp

nebo nová nahrávka pomocí:

Nahrávání zv. (str. 105)

Nast. volání



Inkognito



Když zavoláte, může se na displeji vašeho telefonního partnera objevit vaše telefonní číslo (podle provozovatelů sítě).

Abyste toto zobrazení potlačili, můžete nastavit režim „Inkognito“ pro všechna další volání nebo nastavit tuto funkci jen pro příští volání. Pro tyto funkce budete možná muset být u svého provozovatele sítě zvlášť zaregistrováni.

Druhé volání



Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Kontrol.stavu

Tímto kontrolujete aktuální stav přesměrování za všech podmínek. Aktuální informace se po několika okamžicích přenesou ze sítě a zobrazí se.



Podmínka je nastavena.



Nenastavena.



Zobrazení, když stav není známý (např. při nové SIM kartě).

Odstranit vše



Všechna přesměrování se smažou.

Nastavení přesměrování (příklad):

Nejobvyklejší podmínkou přesměrování je např.:

Nehlásí se



Nehlásí se vyberte. (Obsahuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz následující)



Potvrďte.

Nastavit

Vyberte.



Potvrďte.



Výběr nebo vložení telefonních čísel, na které má proběhnout přesměrování.

Mailbox Převzít nebo zadat číslo hlasové schránky.



Potvrzení. Po krátké přestávce síť nastavení potvrdí.

Všechna volání



Všechna volání budou přeměrována.



Zobrazení v nejvyšší řádce displeje v pohotovostním stavu.

Když nedosaž.

Přesměrování se uskuteční, když je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Když se nehl.

Volání se přeměruje teprve po prodlevě, která je závislá na síti. Může trvat až 30 sekund (lze nastavit v 5sekundových odstupech).

Když obsazen

Přesměrování se uskuteční, když zrovna probíhá volání. Je-li zapnuta funkce **Druhé volání** (str. 25), slyšíte při volání „upozornění na druhé volání“ (str. 27).

Příjem faxu



Telefaxy jsou přeměrovány na telefonní číslo s připojeným faxovým přístrojem.

Příjem dat



Data jsou přeměrována na telefonní číslo s připojeným počítačem.

Další informace

Prosím všimněte si, že přeměrování je uloženo na síti a nikoliv v telefonu (např. při výměně SIM karty).

Obnovení přeměrování

Poslední cíl přeměrování byl uložen. Postupujte jako při nastavení přeměrování. Zobrazí se uložené telefonní číslo. Potvrďte telefonní číslo.


Filtr.volání



Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/adresáři příp. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

Libovol.tlačít.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka.


(kromě )

Minutové píp.

Během hovoru uslyšíte každou minutu upozornovací tón ke kontrole délky hovoru. Váš partner tento tón neuslyší.

Nast. telefonu



→  → Nast. telefonu
→ Vyberte funkci.

Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

Potvrzov. tón

Nastavte servisní a varovné tóny:

Zap/Vyp Tóny zapnout/vypnout.

Rozšířen Pro rozšířenou oblast budou přehrány nové servisní tóny, jako např.:
Dosaženo konce menu,
spojení se sítí přerušeno.

Automat. vypnutí

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

Aktivujte



Čas Stiskněte.



Zadejte čas (24 hod. režim).



Potvrďte.

Deaktivujte



Manuál. Stiskněte.



Potvrďte.

Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu: *** # 0 6 #**



Zobrazení dalších informací k přístroji.

Test přístroje

Po poslední informační straně se nabídne autotest a jednotlivé testy. Při výběru **Test.sekvence** se provedou všechny jednotlivé testy.

Verze softwaru

Zobrazení verze softwaru vašeho telefonu v pohotovostním stavu:

*** # 0 6 #**, potom **Info** stiskněte.

Asist. paměti

Asistent mazání vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu. V případě potřeby ho automaticky spustí i aplikace.

Po kontrole kapacity se zobrazí všechny soubory a adresáře spolu s velikostí a můžete je prohlédnout/otevřít a příp. smazat.

Syst.souborů

Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně např. vyzvánění, obrázků, her atd.


Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

Tovární nast.

Telefon se opět nastaví na standardní hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

*#9999# 

Hodiny



→ → Hodiny
→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Při uvedení do provozu je nutné zadat správný čas a správné datum.

Změnit

Stiskněte.



Nejdříve zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (hodiny/minuty/sekundy).

Další informace

Je-li baterie vyjmuta na více než cca 30 s, musí se hodiny znovu nastavit.

Časov.pásma

Časové pásmo můžete vybírat v atlasu světa nebo seznamu měst:

Mapa světa



Výběr požadovaného časového pásma.

Seznam měst



Výběr města ve zvoleném časovém pásmu.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit	Určete časové pásmo.
Aut.čas.pásmo	Automatické nastavení časového pásma ze sítě.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Informace k použití.

Datum-formát

Výběr formátu zobrazení data.

Čas-formát

24hod. nebo vyberte 12hod.

Buddhist.rok

Přepnout na buddhistický kalendář (není u všech variant telefonu).

Zobraz. hodiny

Zobrazení času v pohotovostním stavu zapnout/vypnout.

Aut.čas.pásmo

Nastavení času proběhne automaticky přes síť GSM.




Výměna dat



GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS je technologie rychlejšího přenosu dat v mobilní síti. Používejte GPRS, potom budete moci být při dostatečném napájení trvale připojeni na internet. Provozovatel sítě účtuje pouze skutečnou dobu přenosu. Tato služba ještě není podporována všemi provozovateli sítě.

Zobrazení na displeji:



Zapnuto a k dispozici.



Připojeno.



Krátkodobě přerušeno.

GPRS info

Zobrazení informací o spojení.

IrDA

Váš telefon disponuje infračerveným rozhraním. Jeho pomocí můžete vyměňovat data, jako např. obrázky, položky adresáře, vizitky nebo data z organizétu s jinými zařízeními, které mají rovněž infračervené rozhraní.

Infračervené okno se nachází na levé straně telefonu. Oba přístroje musí být vzdáleny max. cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla být namířena co nejpřesněji na sebe navzájem.

Zobrazení na displeji:



IrDA zapnutý.



Při přenosu.

Datové služby

Základní nastavení a aktivace spojovacích profilů k přenosu dat, jako např. **MMS, Wap**.

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena manuálně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí naleznete také na Internetu na stránkách www.siemens-mobile.com/customer-care v oblasti „FAQ“.

Výběr profilu



Vyberte profil.



Potvrďte výběr.

Nastavení profilu



Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu.

Změnit

Otevřete výběr.



Výběr **CSD-nastavení**, a/nebo **GPRS-data**.

Změnit

Proveďte nyní nastavení podle údajů vašeho provozovatele sítě.

HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na příslušném provozovateli sítě:

- Nastavení jsou již provedena provozovatelem sítě. Můžete ihned začít.
- Od vašeho provozovatele sítě jsou již založena přístupová nastavení. Potom zvolte a aktivujte profil.
- Přístupová nastavení musí být nastavena manuálně.

Informujte se, prosím, u svého provozovatele sítě. Aktuální nastavení jednotlivých provozovatelů sítí naleznete také na Internetu na stránkách www.siemens-mobile.com/customer-care v oblasti „FAQ“.



Provedení nastavení.

Autentifikace

Kódované navolení (jen spojení CSD) u WAP zapnout nebo vypnout.

Fax/data mód

Provoz faxu/dat s počítačem

Pomocí telefonu a připojeného počítače můžete odesílat a přijímat faxy a data. Na vašem počítači musí být vhodný software k datové/faxové komunikaci a telefonnímu připojení.

Použití faxu a datových služeb musíte mít aktivováno provozovatelem sítě. Podle sítě existují varianty příjmu faxu/dat. Zeptejte se, prosím, provozovatele sítě.

Posl.řeč/fax



Nastavte tuto funkci na telefonu **před** odesláním za účelem změny jazyka v režimu faxu.


Přij.řeč/fax



(**Pouze** když není k dispozici zvláštní faxové nebo datové číslo).

Spustíte požadovaný komunikační program na vašem počítači a zapnete na telefonu funkci **během** volání (počítač převezme připojení).

Ukončení přenosu

Ukončete přenos pomocí software počítače a/nebo stiskněte .

Přij.fax/data



Od provozovatele sítě máte k dispozici po jednom čísle pro telefon a fax/data.

Zavolání je signalizováno zvláštním volacím tónem a na telefonu se zobrazí typ (fax nebo data). Nyní spustíte na vašem počítači komunikační program k příjmu faxu/dat.

Zabezpečení



→  → Zabezpečení
→ Vyberte funkci.

Aut.zamk.tlač.

Jestliže nebude v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko, klávesnice se automaticky zablokuje. To chrání před neúmyslným stiskem klávesnice. Jste ale i tak dosažitelní a je možné i nouzové volání.

Další informace

Klávesnice může být také přímo zablokována a odblokována v pohotovostním stavu.

Vždy:



Dlouze stiskněte.

Přímá volba

(Chráněno kódem telefonu)

Může být zvoleno již jen **jedno** telefonní číslo (viz také str. 28).

Jen



(Chráněno PIN2 nebo kódem telefonu)

Omezíte možnosti volby jen na telefonní čísla chráněná na SIM kartě v telefonním seznamu. Jsou-li zaznamenány pouze předvolby, mohou být tyto předvolby před volbou ručně doplněny odpovídajícími telefonními čísly.

Nepodporuje-li SIM karta PIN2, může být i **celý** telefonní seznam chráněn kódem telefonu.

Jen tato SIM



(Chráněno kódem telefonu)

Zadáním kódu telefonu může být telefon propojen se SIM kartou.

Provoz s **jinou** SIM kartou bez znalosti kódu telefonu není možný.

Má-li být telefon provozován s jinou SIM kartou, zadejte po dotazu na PIN kód telefonu.

Kódy

Popis, viz str. 17:

Použit PIN, Změnit PIN, Změnit PIN2, Změň.kód přís

Blokované sítě



Blokování sítě omezuje používání vaší SIM karty (není podporováno všemi provozovateli služeb). K blokování sítě potřebujete 4místné heslo, které obdržíte od vašeho provozovatele služeb. Popř. si musíte každé blokování sítě vyžádat u svého provozovatele služeb.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání kromě tísňových volání jsou blokována.

Odch.mezinár.

(Odchozí mezinárodní)

Umožněna pouze vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do

(Odchozí mezinárodní bez tuzemska)

Mezinárodní volání nejsou povolena. Můžete však v zahraničí telefonovat do vaší země.

Všechn.přích.

Telefon je blokován proti všem příchozím voláním (podobné jako přesměrování všech volání hlasové schránky).

Když roaming

Nepřijímáte volání, pokud se nacházíte mimo vaši domovskou síť. Proto nevznikají žádné poplatky při příchozích voláních.

Kontrol.stavu

Po uskutečněném dotazu na stav blokování sítě se objeví následující zobrazení:



Blokování nastaveno.



Blokování nenastaveno.



Stav není známý (např. při nové SIM kartě).

Odstranit vše

Veškerá nastavená blokování sítě se odstraní. Pro tuto funkci je potřebné heslo, které obdržíte u svého provozovatele služby.

Sít'



→ Síť'

→ Vyberte funkci.

Linka



Tato funkce se zobrazí, jen když je podporována provozovatelem sítě. Pro telefon musejí být nahlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Vybrat linku

Výběr aktuálního užívaného telefonního čísla.



Zobrazení aktivního telefonního čísla

Chráněno

(Chráněno kódem telefonu)

Používání můžete omezit na jedno telefonní číslo.

Další informace

Pro každé telefonní číslo mohou být provedena dvě oddělená nastavení (např. vyzvánění, přesměrování volání atd.). K tomu předtím přepněte na požadované telefonní číslo.

Změna telefonního čísla/linky v pohotovostním stavu:



Stiskněte.



Stiskněte.

Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.



Označení nepovolených provozovatelů sítí (vždy podle SIM karty).

Změnit síť

Hledání sítě se znovu spustí. To má smysl tehdy, když se **nenacházíte** ve své domovské síti nebo se chcete přepojit do **jiné** sítě. Seznam informací o sítích se znovu sestaví, když je nastaveno **Aut.volba sítě**.

Aut.volba sítě

Zapnout/vypnout, viz také **Změnit síť** výše. Je-li zapnuta „Automatická síť“, zvolí se nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „preferovaných sítí“. Jinak ručně vyberte jinou síť ze seznamu GSM sítí, které jsou k dispozici.

Prefer. síť

Zde zaznamenáváte provozovatele služeb v pořadí, ve kterém se k nim chcete připojovat, pokud opustíte domovskou oblast (např. při rozdílných cenových úrovních).

Zobrazí se váš provozovatel sítě:

Seznam Zobrazit seznam preferovaných sítí.

Vytvoření/změna položky:

<Prázdné> nebo vyberte existující položku, potom vyberte nového provozovatele sítě z seznamu a potvrďte.

Registrace nového provozovatele sítě (poslední položka v seznamu):

Další síť

Vyberte, zadejte údaje o provozovateli a uložte.

Další informace

Jste-li se mimo vaši „domácí síť“, volí váš telefon automaticky jinou síť GSM.

Není-li při zapnutí intenzita pole preferované sítě dostatečná, přepojí se telefon v případě potřeby do jiné sítě. Toto se může změnit při dalším opětovném zapnutí nebo když manuálně zvolíte jinou síť.

Vybrat pásmo



Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Rychlé hledání

Při zapnuté funkci připojení do sítě proběhne v kratší době (zkrátí se tím doba pohotovosti).

Uživatel.skup.



Podle provozovatele sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Tyto skupiny mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Detaily si prosím vyjasněte u provozovatele sítě.

Aktivní

Funkci zapnout/vypnout. Při normálním používání telefonu musí být „Skupina uživatelů“ vypnutá.

Vybrat skup.

Případně můžete vybírat nebo přidávat jiné skupiny jako preferované (viz dále). Čísla kódů jednotlivých skupin obdržíte u provozovatele sítě.

Všechna odch.

Pro ovládání sítě skupiny uživatelů zde může být dodatečně nastaveno, jestli jsou dovolena také odchozí volání mimo skupinu. Je-li funkce vypnutá, jsou dovolena volání pouze v rámci skupiny.

Preferov.síť

Seznam provozovatelů sítí, ke kterým se můžete připojit, jste-li mimo dosah domovské sítě.

Příslušenství



→ Příslušenství
→ Vyberte funkci.

Do auta

Pouze ve spojení se sadou Siemens hands free (viz Příslušenství). Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Hovory se po několika sekundách automaticky přijmou. Je možné nežádoucí odposlouchávání!



Zobrazení na displeji.

Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě.

Čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu můžete nastavit.

Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

Automatická nastavení:

- Stálé osvětlení: zapnuto.
- Blokování tlačítek: vypnuto.
- Nabíjení akumulátoru v telefonu.
- Autom. aktivace profilu Car Kit se zasunutím telefonu.

Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (viz Příslušenství). Profil se aktivuje automaticky při připojení headsetu.

Autom.přijem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuté nebo nastavené na pípnutí). Měli byste při tom mít headset nasazen.

Automatické nastavení

Přijetí volání pomocí tlačítka pro spojení nebo pomocí tlačítka PTT (Push-To-Talk) i při aktivovaném zámku tlačítek.

Automatický příjem volání

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí nežádoucí odposlouchávání ze strany volajícího.

Moje menu



Stiskněte.

Moje m... Stiskněte.

Sestavte si své vlastní menu s často používanými funkcemi, telefonními čísly nebo stránkami WAP.

Obsazen je seznam 10 položek, můžete ho ale libovolně měnit.

Použití



Vyberte požadovanou položku.



Potvrďte.

Nebo



Je-li vybraná položka telefonní číslo, může být vyvolána i tlačítkem pro spojení.

Změnit menu

Každou položku (1-10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.



Vyberte požadovanou položku.

Změnit

Otevře se seznam funkcí na výběr.



Vyberte **novou** položku v seznamu.



Potvrďte. Položka bude akceptována.

Při výběru **Telef.seznam** musí být vybráno ještě telefonní číslo nebo při **Internet** záložka.

Vše resetovat

(nutný kód telefonu)

ResetVš. Vyberte. Po kontrolním dotazu se opět obsadí předběžné obsazení.



Rychlá volba

Obě tlačítka displeje a tlačítka s číslicemi 2 až 9 (čísla rychlé volby) můžete pokrýt vždy jedním důležitým telefonním číslem nebo funkcí. Volba telefonního čísla případně spuštění funkce se pak uskuteční jedním stisknutím tlačítka.



Další informace

Tlačítko displeje může být přednastaveno již od provozovatele sítě (např. přístup ke „Služby SIM nebo přímé vyvolání internetového portálu). Event. toto obsazení tlačítka nelze změnit.

Levé tlačítko displeje se také automaticky dočasně nahrazuje například  /  k přístupu k nové zprávě.

Tlačítka displeje

Změna

Tlačítko displeje je obsazeno např. funkcí **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

Internet

Krátce stiskněte:

Změnit

Vyhledejte nové obsazení ze seznamu.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu adresáře jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložky URL k obsazení tlačítka.

Použití

V pohotovostním stavu:

Aplikace

Obsazení telefonním „internetem“ zde slouží jen jako příklad.

Internet

Dlouze stiskněte, aplikace se spustí.

Telefonní číslo

Obsazení položkou „Radka“ zde slouží jen jako příklad.

Radka

Dlouze stiskněte, telefonní číslo se navolí.

Tlačítka rychlé volby

K rychlé volbě funkcí nebo telefonních čísel můžete používat tlačítka s číslicemi 2 až 9 jako tlačítka zkrácené volby. Číselné tlačítko 1 je rezervováno pro telefonní číslo hlasové schránky (str. 60) a číselné tlačítko 0 k přepínání při použití dvou připojení (str. 92).

Změna

V pohotovostním stavu:



Číselné tlačítko **krátce** stiskněte (např. 3).

Číslo ještě není obsazené.

Nastav.

Stiskněte.

Vyhledejte nové obsazení ze seznamu a potvrďte pomocí **OK**.

Nebo

Číslo je již obsazené (zobrazení obsazení nad pravým tlačítkem displeje):



Krátce stiskněte.

Změnit

Vyhledejte aplikaci ze seznamu.



Potvrďte.

- Zvláštní případ **Telefon. číslo**. Vyberte z telefonního seznamu jméno k obsazení tlačítka.
- Zvláštní případ **Záložka**. Vyberte ze záložky URL k obsazení tlačítka.

Použití

Vyberte navolené telefonní číslo nebo spusťte uložené použití (např. **Internet**).

V pohotovostním stavu:



Krátce stisknout.

Obsazení tlačítka s číslicí 3 se zobrazí prostřednictvím pravého dialogového tlačítka, např.:



Dlouze stisknout:

Nebo jen



dlouze stisknout.

Organizér

Kalendář



Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny. Pro správnou funkci musí být nastaven čas a datum.




Kalendář nabízí tři náhledy:

Měsíční náhled

Zvláštní zobrazení barevným kódováním:

Den s položkou termínu, celodenní termín, víkend.

Navigace:



-  Den dopředu/zpět.
-  Týden dopředu/zpět.
-  Otevřít denní náhled.

Týdenní náhled

Zvláštní zobrazení:

Termíny jsou zobrazeny jako vertikální pruhy u horizontálního dělení po hodinách.

Navigace:



-  Den dopředu/zpět.
-  Ve dni po hodinách dopředu/zpět.

Denní náhled


Zvláštní zobrazení:

Popis položky termínu.

Navigace:

-  Den dopředu/zpět.
-  Na začátek/konec dne nebo na další položku.

Nast-kalendář



Začátek dne:

Počáteční hodina pracovního dne.

Začátek týdne:

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva.

Nast.víkend:


Nastavení dnů víkendu.

Zobrazit narozeniny:

Synchronizace s počítačem

Pomocí Mobile Phone Manager (str. 113) můžete termíny, úkoly a poznámky synchronizovat s Outlook®.

Schůzky



Termínové položky se zobrazují v časovém pořadí v seznamu.

Zadání nového termínu

<Nový záznam>

Vyberte.

Typy:



Memo

Vložení textu popisu.



Hlas.poznámka

Zadání hlasové poznámky. Ohlásí se alarmem.



Volání

Vložit číslo, které se zobrazí s alarmem.



Setkání

Vložení textu popisu.



Dovolená

Zadání počátečního a konečného data.



Narozeniny

Vložení jména a data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová políčka. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu.

Popis:

Popis obsahu termínu.

Tel. číslo:

Vložení telefonního čísla nebo výběr z adresáře.

Hlasový záznam:

Vložení hlasové nahrávky, viz **Hlasový zápis.**, str. 102.

Místo:

Určení místa termínu.

Celý den:

Celodenní termín: Ano/ne.

Start - datum:

Datum počátku termínu.

Start - čas:

Čas počátku termínu.

Konec - datum:

Datum konce termínu.

Konec - čas:

Čas konce termínu.

Upozornění-čas:

Zap/Vyp nebo Vibrate.



Zadání časového úseku **před** termínem a výběr časové jednotky:

Minuty, Hodiny, den/dny.

Opakování:

Volba časového úseku k zopakování termínu:

Ne, Denně, 1 x týdně, Měsíčně, 1 x ročně.

Zadání parametrů opakování:

Navždy, Do, Události (počet).

Při volbě 1 x týdně je možné ještě označit určité dny v týdnu.

Standard

V seznamu lze vybrat políčka, která lze nabízet pro příští položky.

Další informace

Zobrazení na displeji o nastavených alarmech:



Budík



Termín

Alarm zazní i při vypnutém telefonu (kromě režimu **Letadlo**, str. 75). Telefon nepřejde do pohotovostního stavu). Libovolný stisk tlačítka způsobí **Dočasně vyp.** (viz následující).

Informace k alarmu

Po dosažení nastaveného času se spustí optický a akustický alarm. Ztracené alarmy se objevují v seznamu ztracených termínů (str. 101).

Typ alarmu **Memo**

Setkání: Text se zobrazí na displeji.

Typ alarmu **Volání:** Telefonní číslo se zobrazí a lze je okamžitě volit.

Typ alarmu **Narozeniny:** Pomocí **Možnosti** můžete předat pozdravy k narozeninám přes SMS, MMS, e-mail nebo zavoláním.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

Úkoly

→ → Úkoly

Úkol se v agendě vybraného dne zobrazí jako termín. Nemusí ale na rozdíl od termínu obsahovat údaj o času. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený.

První položky jsou podobné jako u **Schůzky**, podívejte se tam. Potom:

Stav:

Výběr z **Hotovo** nebo **Nevyřízeno**.

Priorita:

Výběr v 5 stupních z **Nejnižší až Nejvyšší**.

Použití datum

Při aktivaci pomocí **Ano** se příště nabídne možnost zadávání.

Platnost-dat.:/Čas vyřízení:

Vložte datum a čas, kdy se má úkol vyřídit.

Alarm: a **Standard** jako u **Schůzky**.

Poznámky

 →  → **Poznámky**

Pište a spravujte krátké textové poznámky.

Vložení nové poznámky

<Nový záznam>

Vyberte.



Zadejte text. První řádek se v seznamu poznámek zobrazí jako „Název“. Celková délka: max. 160 znaků.

Možnosti

Otevřete menu.

Uložit

Uložit poznámku. Výběrem **Důvěrné** se poznámka ochrání telefonním kódem.

Ztrac.alarmy

 →  → **Ztrac.alarmy**

Události se zvukovým připomenutím (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nezareagovali, se vypíší ke čtení.

Možnosti organizéru

Podle použité aplikace (**Kalendář**, **Schůzky**, **Úkoly**, **Poznámky**) a aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Smazat	Smazat položku.
Smazat až k	Vymazat všechny staré položky až po určité datum.
Vše smazat	Po kontrolním dotazu vymazat všechny položky.
Smazat hotové	Vymazat všechny vyřízené úlohy.
Aktivovat/Deaktivovat	Alarm zapnout/vypnout.
Filtr	Zobrazit všechny položky s vybranou funkcí.
Důvěrné	Chránit položku poznámky telefonním kódem. Doporučuje se neukládat žádná hesla (PIN, TAN atd.) jako poznámku.

(Standardní funkce viz str. 15)

Hlasový zápis.



→ Hlasový zápis.

Hlasový zápisník můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

- Použití diktafonu na cestách.
- Nahrajte poznámku jako připomenutí nebo pokyn pro ostatní.
- Vložte hlasovou poznámku k termínu v kalendáři.
- Nahrajte si hovor – účelné k zaznamenání čísel nebo adres.

Pozor

Použití této funkce podléhá omezením ze zákona, zejména pak trestněprávním omezením.

Informujte prosím svého partnera předem, když si budete chtít hovor nahrát, a zacházejte s nahranými hovory důvěrně.

Tuto funkci smíte používat pouze tehdy, souhlasí-li váš partner.

Nová nahrávka

<Nový záznam>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici i čas nahrávání.



Nahrávání začne krátkým signálním tónem. Nyní vyslovte text.



Střídání pauzy/nahráváníí.



Ukončení nahráváníí.

Nahrávka se uloží s údajem o čase.

Přejmenovat pomocí

Možnosti.

Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/nahráváníí.



Dlouze stisknout, rychleji dopředu a dozadu.

Možnosti hlasového zápisníku

Možnosti Otevřete menu.

Reproduktor

Reprodukce přes vestavěný reproduktor.


(Standardní funkce viz str. 15)

Časov.pásma




Časové pásmo můžete vybírat v atlasu světa nebo seznamu měst:

Mapa světa




Seznam měst



Možnosti časových pásem

Možnosti Otevřete menu.

Nastavit	Určit časové pásmo.
Aut.čas.pásmo 	Časové pásmo síť automaticky přestaví na místní čas.
Hledat město	Hledání města.
Nápověda	Informace k použití.

Extra

Služby SIM (volitelně)



Provozovatel sítě může nabízet aplikace, jako je mobilní bankovníctví, informace z burzy apod.

Vlastníte-li odpovídající SIM kartu, služby SIM se objeví pod „Navíc“ v hlavním menu popř. přímo přes tlačítko displeje (nalevo).



Symbol služeb SIM.


V případě více aplikací se aplikace nabízejí v menu. Prostřednictvím služeb SIM může váš telefon bez problémů reagovat na budoucí rozšíření nabídky vašeho provozovatele sítě. Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

Budík



Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.

 Vypnutí/zapnutí buzení.

 Přepnutí na nastavení času.



Nastavení času buzení (hh:mm).



Přepnutí na dny v týdnu.



Nastavení jednotlivých dnů.



Zobrazení výběru: Čas buzení a dny.



Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni. Ke zrušení označení stiskněte ještě jednou.

Dlouhý stisk označí nebo zruší všechny dny.



Potvrďte nastavení.

Další informace



Zobrazení displeje v pohotovostním stavu: Budík je zapnutý.

Pomocí **Dočasně vyp.** lze nastavit opakování alarmu.

Nahrávání zv.

Soundrecorder použijte k záznamu hluků nebo tónů k jejich použití jako vyzváněcí tóny. Většinou se Soundrecorder spustí z jiných aplikací/funkcí, jako např. přiřazení vyzváněcího tónu.

Nová nahrávka

Spuštění z hlavního menu:



→ Nahrávání zv.

<Nový záznam>

Vyberte.

Na displeji se zobrazí čas, který je dispozici i čas nahrávání.

Spuštění z jiné aplikace:

Objeví se displej nahrávání:



Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem.



Střídání pauzy/nahrávání.



Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o času v adresáři **Zvuky**. Přejmenovat pomocí **Možnosti**.

Vložit

Převzetí nahrávky do aplikace.

Reprodukce



Výběr požadované nahrávky.



Střídání pauzy/nahrávání.



Dlouze stiskněte, rychleji dopředu a dozadu.

Možnosti

Otevřete menu.

Reproduktor

Reprodukce přes vestavěný reproduktor.

Nastavit jako...

Nastavení nahrávky jako vyzváněcího tónu.

(Standardní funkce viz str. 15)

Kalkul.



Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí. V horní části displeje je zadávací řádek a dva řádky pro výpočet, pod tím matice s početními funkcemi.



Zadejte čísla.



Nastavení funkcí.



Použití funkce. Výsledek se ihned vypočítá a zobrazí.

Základní funkce:

+ , - , * , /	Základní početní úkony
=	Výsledek
1/x	Převrácení
%	Změna v procentech
.	Desetinná čárka
±	Změna znaménka „+“ / „-“

Možnosti Rozšířené funkce:

\sqrt{x}	Odmocnina
x^2	Mocnina
e	Exponent
MS	Uložit zobrazené číslo
MR	Vyvolat uložené číslo
M+	Vložit číslo z paměti

Možnosti kalkulačky

Možnosti Otevřete menu.

Přepočítat Vyvolat přepočet jednotek aktuálním výsledkem výpočtu.

Odstranit vše Smazat všechna zadání.

**Rozšířený mód/
Základní mód** Nastavit početní funkce.

(Standardní funkce viz str. 15)

Převod.jedn.



Můžete přepočítávat navzájem různé měrné jednotky.






Následující typy se nabízejí s různými jednotkami:

Rychlost
Energie
Hmotnost
Tlak
Čas
Objem
Plocha
Délka
Výkon
Teplota
Měna

Příklad jednotek typu Rychlost:



Typ	Jednotky
Rychlost	kilometr/hod, metry/s, mile/hod, míle/s, uzly, Machy

Přepočítat

-  Výběr výchozí jednotky/měny.
-  Přepnutí na zadávací políčko.
-  Zadání množství, které se má přepočítat.
-  Přepnutí na výběrové políčko.
-  Výběr cílové jednotky/měny. Výsledek se ihned zobrazí.


Můžete střídavě používat obě zadávací políčka.

Zvláštní funkce tlačítek:

-  Umístění desetinné čárky.
-  Změna znaménka.

Měna

Při vyvolání funkce musíte zadat základní měnu, do které se bude přepočítávat.

-  Zadejte měnu (např. euro).
- Uložit** Uložení položky.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.

Možnosti Otevřete menu.



Přidat měnu	Zadejte novou měnu a směnný kurz.
Jako výchozí	Nastavte zadanou měnu jako základní měnu.
Změnit kurz	Změňte kurz základní měny.
Kalkul.	Spustíte kalkulačku.

(Standardní funkce viz str. 15)

Stopky

 →  → Stopky

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.

-  Spuštění/zastavení.
-  Uložení mezičasu.

Po zastavení:

-  Vynulování.

Stopky-Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Sezn.-stopky	Zobrazení uložených položek.
---------------------	------------------------------

(Standardní funkce viz str. 15)

Odpočítávání



Probíhá nastavený časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

Není-li čas zadán:



Otevřete zadávací okno.



Vložte časový úsek.



Potvrďte.

Je li čas odpočítávání zadán.



Spuštění odpočítávání.

Během uplývání času:



Přerušení počítadla.



Nechat počítadlo běžet dále.

Reset

Nastavení počítadlo opět na počáteční čas.

Dálková synchronizace



Pomocí této funkce máte i na cestách na dálku externě přístup na k uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu. Data mohou být uložena například ve firemním počítači nebo na internetu, např.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Synchronizace

Synchr. Počítač se navolí a spustí se synchronizace. Po ukončení se zobrazí provedené akce.

Další Prolistujte jednotlivá zobrazení.

Synchr. nastavení

Následující nastavení lze provést před synchronizací.

Synchr.profil

Na výběr máte 5 profilů.



Vyberte profil.



Aktivujte profil.

Nebo

Změnit

Nastavte profil.

Nast.serveru

Provozovatel	Zobrazení aktuálního provozovatele sítě.
Domovská stránka:	např. www.siemens-mobile.com/syncml
Port:	Zadejte číslo portu, např. 80.
Uživatel:	Zadejte jméno uživatele (jméno pro přihlášení).
Heslo:	Zadejte heslo (zobrazeno skrytě).
CestaKalendář	např. události
Cesta adres	např. kontakty
Cesta Poznám.	např. úlohy
Cesta úkoly	např. poznámky
HTTP autentifikace	Potvrzení je vyžadováno; Ano/Ne (když Ne nejsou následující políčka viditelná).
HTTP jméno:	Zadejte jméno.
HTTP heslo:	Zadejte heslo.

Posl.synchr.:

Čas poslední synchronizace.

Synchron.mód

- **Synchroniz.dat:** Změněná data nebo Všechna data
- **Synchron.pokyn:** Obousměrně, Update přístr. nebo Update serv.

Synch.záznamy:

Označení datových oblastí, které mají být synchronizovány:

Kalendář

Adresář

Poznámky



Úkoly

Uložení nastavení.




Media player


Když si prohlížíte obrázek/video nebo posloucháte melodii, spustí se z aplikace přehrávání.


-  Přejít na další melodii.
-  Osvětlení displeje zapnuté.

Obrázky

Následující funkce lze použít na zobrazený obrázek:

-  Zoom, pokud zobrazený obrázek má vyšší rozlišení než displej. Oběma tlačítky displeje (+/-) se zvětšuje/zmenšuje. Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.





 Vycentrovat obrázek.

-  Střídat režim celé obrazovky a zpět.

Poslat Např. odeslat přes MMS nebo e-mail.

Melodie/video

Při reprodukci melodií nebo videí nabízí reprodukce melodie následující funkce:

-  Přehrání nebo podržení, podle situace.
-  Nastavení hlasitosti.
-  Podržet bez zvuku.
- Stop** Stop.
-  Ukončit reprodukci.

Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle výchozí situace a objektu se nabízejí různé funkce.

Hlasitost	Nastavení hlasitosti joystickem.
Nastavit jako...	Obrázek nastavit např. jako Pozadí , Operátor a tóny např. pro Příchozí vol. , Melodie při zap.
Náhledy	Automatický průběh celostránkového režimu. Přepnutí na jednotlivé obrázky joystickem.
Změnit	Přístup ke zpracování obrázku.

(Standardní funkce viz str. 15)

Vlastní soub.

K organizaci svých souborů máte k dispozici systém, se kterým můžete pracovat jako se správcem souborů na počítači. V **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat založeny vlastní složky.



Zobrazí seznam přijatých adresářů a souborů.

Navigace



Vyberte v seznamech soubor/adresář.



V náhledu lze volně pohybovat kurzorem.



Otevření adresáře nebo spuštění souboru pomocí příslušné aplikace.

<Nov.obrázek>/<Nový zvuk>

Podle aktuálně zvoleného adresáře se stáhne příslušná aplikace.

<Nový downl.>

Prohlížeč WAP se spustí a zobrazí se stránka se stahováním.

Možnosti médií

Možnosti Otevřete menu.

Přesunout	Přesuňte označený soubor/y nebo adresář do přechodného adresáře.
Kopírovat	Zkopírujte označený soubor/y nebo adresář do přechodného adresáře.
Vložit	Vložte obsah dočasného adresáře do aktuálního adresáře.
Nová složka	Založte a pojmenujte nový adresář.
Náhled	Přepněte na malý náhled.
Vlastnosti	Údaje k označenému souboru nebo složce.

(Standardní funkce viz str. 15)

Struktura adresářů

Ve *Vlastní soub.* jsou pro různé typy dat už založeny vlastní adresáře (nelze je změnit).

Podle provozovatele sítě můžete měnit strukturu, obsah a funkce *Vlastní soub.*

Složka	Popis	Formát
Pictures	Obrázky	bmp
		bmx
		jpg/jpeg
		png
		gif
Videa	Videa	3gp
Animace	Animace při zapnutí/vypnutí	bmx gif
Zvuky	Melodie	mid
		amr
		wav
Témata	Stažené téma (sbalené)	sdt
	Téma konfigurace (rozbalené)	stc
Skiny	Stažené uživatelské plochy	scs
Games	Archív Java	jar
	Informace ke stažení	jad
Applications	Aplikace	*
Misc	Předdefinovaný text	tmo
	Hlasové nahrávky	vmo

Mobile Phone Manager

Program na platformě Windows®-PC Mobile Phone Manager vám umožňuje využívat rozšířené telefonní funkce počítače. Můžete pohodlně udržovat adresář v telefonu, číst, ukládat a odesílat SMS a MMS nebo telefon synchronizovat s Outlook®. Telefon a počítač navzájem komunikují přes datový kabel (Příslušenství, str. 123).



Software můžete stáhnout z internetu:

www.siemens-mobile.com/m65

Správa kontaktů (Contacts)



Pomocí správy kontaktů můžete spravovat vaše osobní kontakty, zavádět nové, mazat je a měnit. Můžete synchronizovat a kopírovat kontakty mezi telefonem, Outlook® a jinými telefony Siemens (i Gigaset).

Správa SMS a MMS (Messages)



Vytvořte si MMS a SMS pohodlně na počítači. Využijte přitom všechny možnosti, které vám počítač nabízí, a k vytvoření MMS a EMS použijte vaše zvuky a obrázky. Zprávy můžete číst, přeposílat, tisknout, mazat a ukládat.

Backup a Restore



Pomocí funkce Backup můžete pravidelně ukládat na počítač záložní kopie vašich telefonátů. Pokud se data na telefonu ztratí nebo pokud změníte telefon, můžete veškerá data pomocí Restore rychle obnovit.

Bookmarks-Správa (Browser & Bookmarks)



Procházejte na počítači WAP a definujte oblíbené stránky WAP. Uložte adresy WAP jako Záložky v telefonu, abyste je mohli později rychle zjistit.

Phone Explorer



Pomocí Phone Explorer můžete číst systém souborů telefonu. Soubory, jako např. obrázky, zvuky atd. můžete pohodlně přetahovat mezi telefonem a počítačem pomocí Drag&Drop.

GPRS Modem



GPRS Modem tvoří připojení na internet přes mobilní telefon, také můžete jedním stiskem tlačítka mobilně surfovat na notebooku na internetu.

Zpracování obrázků a fotografií (Images)



Zpracování obrázků a fotografií poskytuje uživateli pohodlnou možnost vytváření, zpracování a správy obrázků a fotografií. Nabízeny jsou filtry a efekty, s jejichž pomocí lze vytvořit barevné a atraktivní grafiky. Obslužná plocha příjemná pro uživatele umožňuje snadné přenesení obrázků/fotografií z mobilu nebo na mobil, stejně jako změnu grafických nastavení.

Správa vyzvánění tónu a MP3 (Sound)







Modul Sound umožňuje uživateli pohodlně spravovat téměř všechny zvukové formáty a jejich uložení na telefonu. Dále podporuje seznamy melodií MP3 a konfiguraci jejich vyzvánění.


Otázky & odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoliv zeptat, jsme vám k dispozici na www.siemens-mobile.com/customer-care 24 hodin denně. Kromě toho jsme tu umístili často kladené otázky a odpovědi.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Telefon nelze zapnout.	<p>Tlačítko zapnutí/vypnutí stisknuto příliš krátce.</p> <p>Akumulátor vybitý.</p> <p>Kontakty akumulátoru znečištěné.</p> <p>Viz níže: „Chyby nabíjení“.</p>	<p>Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na 2 sekundy.</p> <p>Nabijte akumulátor. Zkontrolujte zobrazení nabíjení na displeji.</p> <p>Vyčistěte kontakty.</p>
Provozní doba příliš krátká.	<p>Časté využívání organizéru popř. her.</p> <p>Aktivováno rychlé vyhledávání.</p> <p>Osvětlení displeje zapnuté.</p> <p>Neúmyslné stisknutí tlačítek (osvětlení!).</p>	<p>Využívání případně omezte.</p> <p>Deaktivujte rychlé vyhledávání (str. 93).</p> <p>Vypněte osvětlení displeje (str. 78).</p> <p>Zapněte zámek tlačítek (str. 90).</p>
Chyby nabíjení (na displeji není symbol nabíjení).	<p>Akumulátor téměř vybitý.</p> <p>Teplota mimo rozsah: 5 °C až 40 °C.</p> <p>Problém s kontakty</p> <p>Síťové napětí není k dispozici.</p> <p>Vadná nabíječka.</p> <p>Defektní akumulátor.</p>	<p>1) Zasuňte nabíjecí kabel, akumulátor se nabije. 2) Symbol nabíjení se objeví zhruba po 2 hodinách. 3) Nabijte akumulátor.</p> <p>Postarejte se o vhodné teploty prostředí, chvíli vyčkejte, potom znovu nabíjejte.</p> <p>Překontrolujte napájení a spojení s telefonem. Zkontrolujte kontakty akumulátoru a zdičku telefonu, příp. je vyčistěte, potom znovu vložte akumulátor.</p> <p>Použijte jinou zásuvku, zkontrolujte síťové napětí.</p> <p>Používejte pouze originální příslušenství Siemens.</p> <p>Nahraďte akumulátor.</p>
Chyba SIM	<p>SIM karta není správně zasunutá.</p> <p>Kontakty SIM karty jsou znečištěné.</p> <p>SIM karta s chybným elektrickým napětím.</p> <p>SIM karta poškozená (např. zlomená).</p>	<p>Ujistěte se, že je SIM karta správně zasunutá (str. 9).</p> <p>SIM kartu vyčistěte suchou látkou.</p> <p>Použitelné jsou jen 3-voltové SIM karty.</p> <p>Vizuálně zkontrolujte. Vyměňte SIM kartu u provozovatele sítě.</p>

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Žádné spojení do sítě.	Slabý signál. Mimo oblast pokrytí GSM. Neplatná SIM karta. Nepřístupná nová síť. Nastaveno blokování sítě. Síť přetížená.	Vyhledejte vyšší stanoviště/okno nebo vyjděte ven. Prověřte oblast pokrytí provozovatele sítě. Reklamujte u provozovatele sítě. Zkuste manuální volbu nebo jinou síť (str. 92). Zkontrolujte blokování sítě (str. 91). Zavolejte znovu později.
Telefon ztrácí síť.	Příliš slabý signál.	Obnovení spojení k jinému provozovateli sítě probíhá automaticky (str. 92). Vypnutí a zapnutí může toto urychlit.
Volání není možné.	Nastaveno připojení 2. Vložena nová SIM karta. Dosaženo limitu jednotky. Kredit vyčerpán.	Nastavte připojení 1  (str. 93). Zkontrolujte nové blokování. Vraťte limit zpět pomocí PIN2 (str. 39). Dobijte kredit.
Určitá volání nemožná.	Blokování volání je účinné.	Blokování může být stanoveno provozovatelem sítě. Zkontrolujte blokování (str. 91).
Položky v telefonním seznamu/adresáři nejsou možné.	Telefonní seznam/adresář je plný.	Smazat položky v telefonním seznamu (viz standardní funkce, str. 15).
Hlasová zpráva nefunguje.	Přesměrování volání do hlasové schránky není nastaveno.	Nastavte přesměrování volání do hlasové schránky (str. 60).
 bliká u SMS.	Paměť na SMS plná.	SMS smažte (viz standardní funkce, str. 15) nebo archivujte (str. 46).
 bliká u MMS.	Paměť na MMS plná.	MMS smažte (viz standardní funkce, str. 15).
 bliká u MMS.	Paměť telefonu plná.	Vymažte obrázky, videa, hry nebo aplikace.
Funkci nelze nastavit.	Provozovatel sítě ji nepodporuje nebo vyžaduje registraci.	Zavolejte provozovateli sítě.
Problémy s místem v paměti např. u Games & More, vyzvánění, obrázků, archive SMS.	Paměť telefonu plná.	Smažte soubory v příslušných oblastech. K cílenému mazání souborů můžete použít asistenta mazání (str. 85).
Není možný přístup na WAP a stahování.	Profil není aktivován, nastavení profilu chybné/neúplné.	Aktivujte profil WAP nebo nastavte (str. 71). Případně se informujte u svého provozovatele sítě.

Otázka	Možné příčiny	Možné řešení
Zprávu nelze odeslat.	<p>Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.</p> <p>Telefonní číslo servisního centra není nastaveno nebo je nastaveno chybně.</p> <p>Smlouva o SIM kartě tuto službu nepodporuje.</p> <p>Servisní centrum přetíženo.</p> <p>Příjemce nemá kompatibilní telefon.</p>	<p>Zeptejte se provozovatele sítě.</p> <p>Nastavte servisní centrum (str. 47).</p> <p>Zavolejte provozovateli sítě.</p> <p>Opakujte zprávu.</p> <p>Ověřte si to.</p>
EMS obrázky & tóny se u příjemce nezobrazují.	Telefon příjemce nepodporuje EMS standard.	
Není možný přístup na internet.	Nastaven chybný WAP profil příp. nastavení chybné, neúplné.	Zkontrolujte nastavení WAP (str. 71), popř. se zeptejte provozovatele sítě.
PIN chyba/ PIN2 chyba	Tři chybná zadání.	Zadejte dle pokynů PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se na provozovatele sítě.
Chyba kódu telefonu	Tři chybná zadání.	Zavolejte servis Siemens (str. 118).
Chyba kódu provozovatele sítě.	Nemáte oprávnění pro tuto službu.	Zavolejte provozovateli sítě.
Položky menu chybí/příliš mnoho položek.	Přes SIM kartu mohly být přidávány nebo odstraňovány funkce provozovatelem sítě.	Zeptejte se provozovatele sítě.
Není možné faxování.	<p>Chybná nastavení v počítači.</p> <p>Nemáte oprávnění pro tuto službu.</p>	<p>Zkontrolujte nastavení (str. 89).</p> <p>Zavolejte provozovateli sítě.</p>
Počítadlo poplatků nefunguje.	Poplatkové impulzy nejsou přenášeny.	Zavolejte provozovateli sítě.
Poškození		
Silné otřesy.	Vyjměte akumulátor a SIM kartu a znovu je vložte. Telefon nerozebírejte!	

Obnovení nastavení od výrobce str. 85: * # 9 9 9 9 # 

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

**www.siemens-mobile.com/
customercare**

nebo v tomto návodu v kapitole "Otázky & odpovědi" (str. 115).

Dosažitelní vždy a všude. Ohledne našich produktu získáte podporu 24 hodin denne. Zde naleznete interaktivní systém vyhledávání závad, souhrn nejčastěji kladených otázek a odpovědí, jakož i návody k obsluze a nejnovější aktualizace softwaru ke stažení.

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: *#06#), verze SW (zobrazení: *#06#, pak **Info**) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazílie	0 80 07 07 12 48
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88

Česká republika	2 33 03 27 27
Čína	0 21 38 98 47 77
Dánsko	35 25 86 00
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Estonsko	06 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 24 36 44 00
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyško	8 52 74 20 10
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo *	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21

* 0,12 euro/minute

Rakousko.....	05 17 07 50 04
Rumunsko.....	02 12 04 60 00
Rusko.....	8 80 02 00 10 10
Řecko.....	0 80 11 11 11 16
Saudská Arábie.....	0 22 26 00 43
Singapur.....	62 27 11 18
Slovensko.....	02 59 68 22 66
Slovinsko.....	0 14 74 63 36
Španělsko.....	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty.....	0 43 66 03 86
Srbsko.....	01 13 80 95 50
Švédsko.....	0 87 50 99 11
Švýcarsko.....	08 48 21 20 00
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Thajsko.....	0 27 22 11 18
Tunisko.....	71 86 19 02
Turecko.....	0 21 65 79 71 00
Ukrajina.....	8 80 05 01 00 00
USA.....	1 88 87 77 02 11
Velká Británie.....	0 87 05 33 44 11
Vietnam.....	84 89 30 01 21
Zimbabwe.....	04 36 94 24

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem! V dešti, vlhku a tekutinách jsou minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto přišel do styku s tekutinou, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte akumulátor!
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty. Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Nevystavujte jej úderům a otřesům a netřeste s ním. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástí.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky!
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických čisticích prostředků.

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obrát'ě se na prodejce, u nějž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu přístroje.

Technické údaje

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communicatiom mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsany v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese:

<http://www.siemens-mobile.com/conformity>

CE 0168

Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880 - 960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1. 710 - 1. 880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1- 850 - 1 -990 MHz
Hmotnost:	105 g
Rozměry:	109 x 49 x 19 mm (89 ccm)

Akumulátor Li-Ion:	750 mAh
Provozní teplota:	-10 °C - 55 °C
SIM karta:	3,0 V

Identifikace telefonu

Při ztrátě telefonu nebo SIM-karty jsou důležité následující údaje. Zapište je zde:
Číslo SIM-karty (na kartě):

.....
15místné sériové číslo telefonu
(pod akumulátorem):

.....
Servisní číslo provozovatele sítě:
.....

Ztráta telefonu

Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení telefonu nebo SIM-karty, obraťte se ihned na svého provozovatele sítě.

Doba provozu

Doba provozu závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 330 minut

Pohotovostní doba: 60 až 300 hodin

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30 - 90 minut
Světlo *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5 -10 minut

* Zadávání tlačítky, hry, organizér atd.

SAR

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.** Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.***

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem.

V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko

pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Předtím než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství.

Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:

www.siemens-mobile.com

I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.

Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je **0,88 W/kg**.****

* International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

** Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu.

Další informace najdete na:

www.who.int/peh-emf nebo **www.mmfa.org**

*** SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaženo na 10 gramů tkáně.

**** V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:

www.siemens-mobile.com

Příslušenství

Fashion & Carry

Ochranná pouzdra

Různá pouzdra najdete ve specializovaných obchodech nebo navštivte náš on-line obchod:

	Siemens Original Accessories www.siemens-mobile.com/ shop
--	---

Energie

Li-Ion akumulátor (750 mAh) EBA-660

Náhradní akumulátor

Cestovní nabíječka

Cestovní nabíječka ETC-500 (EU)

Cestovní nabíječka ETC-510 (UK)

Cestovní nabíječka s rozšířeným rozsahem vstupních napětí 100 – 240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Nabíječka do zapalovače cigaret ve vozidle. Telefonování při nabíjení je možné.

Handsfree Portable

Headset PTT HHS-510

Headset PTT HHS-610

Headset s tlačítkem PTT pro přijímání a ukončování volání.

Kancelář

Datový kabel DCA-500

Pro připojení telefonu na sériové rozhraní počítače RS232.

Datový kabel USB DCA-540

Pro připojení telefonu na rozhraní USB počítače. S funkcí nabíjení.

SyncStation DSC-600

Stolní držák pro telefon k současné výměně dat a nabíjení telefonu. Obsahuje stolní držák a datový kabel USB.

Více zábavy

Připojitelný Flash IFL-600

Připojitelný modul blesku, který umožňuje pořizovat fotografie i při špatném osvětlení.

Bike-o-Meter IBS-600

Proti nárazům a vlhkosti chráněný Bike-o-Meter spojuje funkci držáku na kolo a rozsah funkcí výkonného počítačového kolo.

Car Solutions

Držák na mobil HMH-680

Držák na telefon bez anténního přípoje.

Držák na mobil HMH-685

Držák na telefon k připojení venkovní antény. Ideální k používání s PTT headsetem nebo přenosným handsfree.

Lze použít i jako držák na mobil k přestavbě vašeho zařízení na hlasité telefonování (série 55).

Car Kit Comfort HKC-680

Zařízení k hlasitému telefonování v prvotřídní digitální kvalitě mluvení a s nejpohodlnějším ovládacím komfortem. Všechny potřebné komponenty k instalaci jsou obsaženy. Individuální řešení antény dostanete ve specializovaných obchodech.

Car Kit Easy HKP-600

Umožňuje pohodlné hlasité telefonování s vyšší kvalitou volání. Pomocí integrovaného otočného držáku telefonu a pohyblivé polohy telefonu můžete telefon optimálně a individuálně přizpůsobit prostoru ve vozidle. Napájení probíhá přes zapalovač cigaret.

Volitelné příslušenství Car Kit

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter HKO-570

Výrobky obdržíte ve specializovaných obchodech anebo navštívte náš online obchod na:

	Siemens Original Accessories www.siemens-mobile.com/ shop
--	---

Kvalita

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být po šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybit. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

Prohlášení o kvalitě displeje

V závislosti na technologii se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zbarvených bodů (dots).

Berte v úvahu, prosím, že světlejší nebo tmavší zobrazení několika bodů zpravidla není na závadu.

Záruční list


Bez jakéhokoliv vlivu na libovolné nároky uživatele (zákazníka) vůči prodejci se zákazníkovi poskytuje záruka výrobce za podmínek uvedených dále:


- U nových zařízení a jejich komponent, u nichž se projeví vady jako následek výrobních vad nebo vad materiálu během 24 měsíců od koupě, poskytne společnost Siemens podle svého uvážení a zdarma možnost výměny zařízení za jiné zařízení odpovídající současnému stavu techniky, nebo společnost Siemens zajistí opravu příslušného zařízení. U předmětů, jež podléhají opotřebení (zejména u baterií, tlačítek, krytu), platí tato záruka po dobu šesti měsíců od data prodeje.
- Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy dojde k poruše zařízení následkem neodpovídajícího zacházení a nebo následkem nedodržení informací a pokynů uvedených v návodu k použití.
- Tato záruka se nevztahuje ani nerozšiřuje na služby poskytnuté autorizovaným prodejcem ani zákazníkem samotným (například instalace, konfigurace, načítání softwaru). Z této záruky jsou vyloučeny uživatelské příručky a jakýkoliv software dodaný na samostatném médiu.
- Při uplatnění nároků ze záruky musí být předložena pokladní stvrženka spolu s datem nákupu. Reklamacie na základě této záruky musí být uplatněny do dvou měsíců ode dne, kdy se vada ze záruky projevila.
- Vlastnictví zařízení nebo komponent nahrazených a vrácených společnosti Siemens přechází na společnost Siemens.


- Tato záruka se vztahuje na nová zařízení zakoupená v Evropské unii. Na produkty prodané ve Velké Británii vydává záruku společnost (poznámka: zde musí být doplněn název místní společnosti, k níž se dané ustanovení vztahuje).
- Z této záruky jsou vyloučeny jakékoliv další reklamace a nároky plynoucí ze spojení s tímto přístrojem. Žádné z ustanovení této záruky neomezuje ani nevylučuje zákonná práva zákazníků, ani odpovědnost výrobce za smrt nebo úraz vyplývající z jeho nedbalosti.
- Se službami poskytnutými podle podmínek této záruky se doba platnosti záruky neprodlužuje.
- Pokud nebude existovat platná záruka, vyhrazuje si společnost Siemens právo vyúčtovat zákazníkovi odpovídající poplatky za výměnu nebo opravu zařízení.
- Výše uvedená ustanovení nijak nemění povinnost prokázat škody vzniklé zákazníkovi.


Při uplatnění této záruky se laskavě obraťte na servisní telefonní linku společnosti Siemens. Příslušné telefonní číslo je rovněž uvedeno v průvodním návodu k použití.


Strom menu

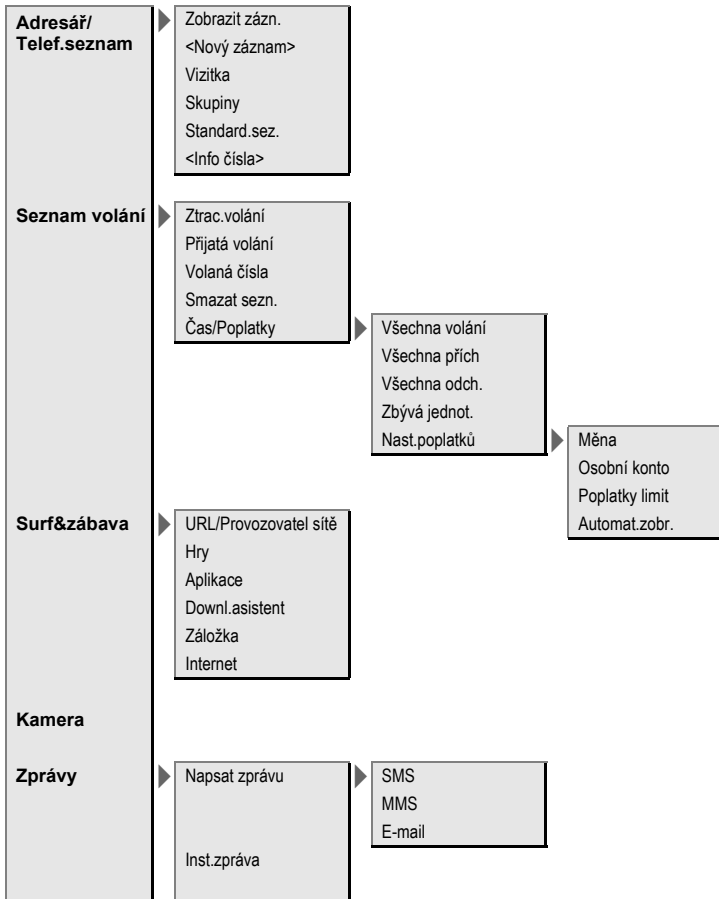


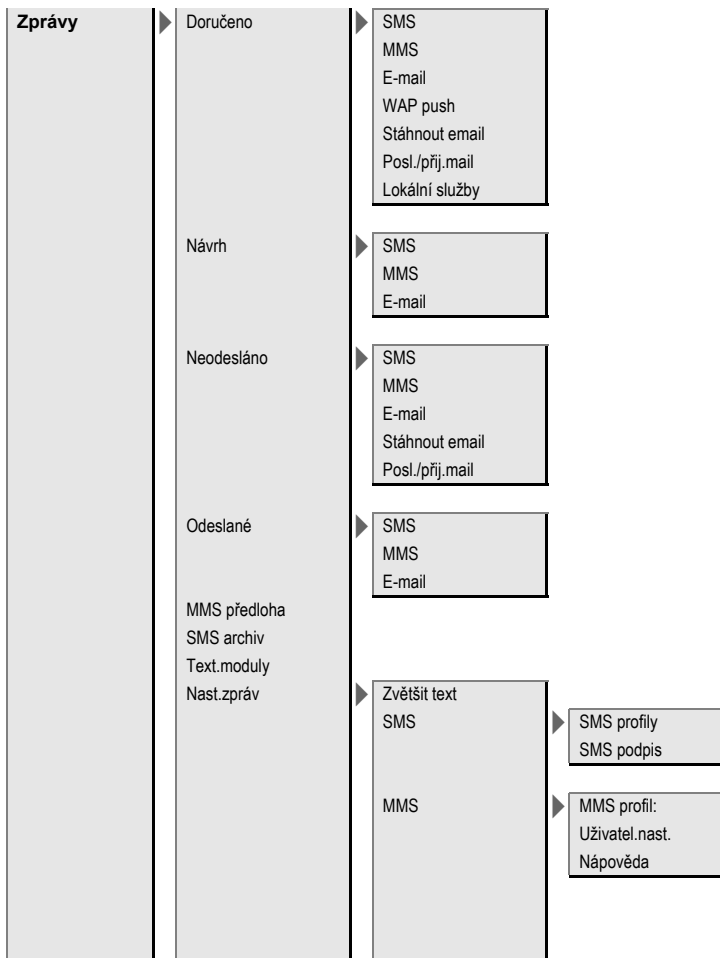

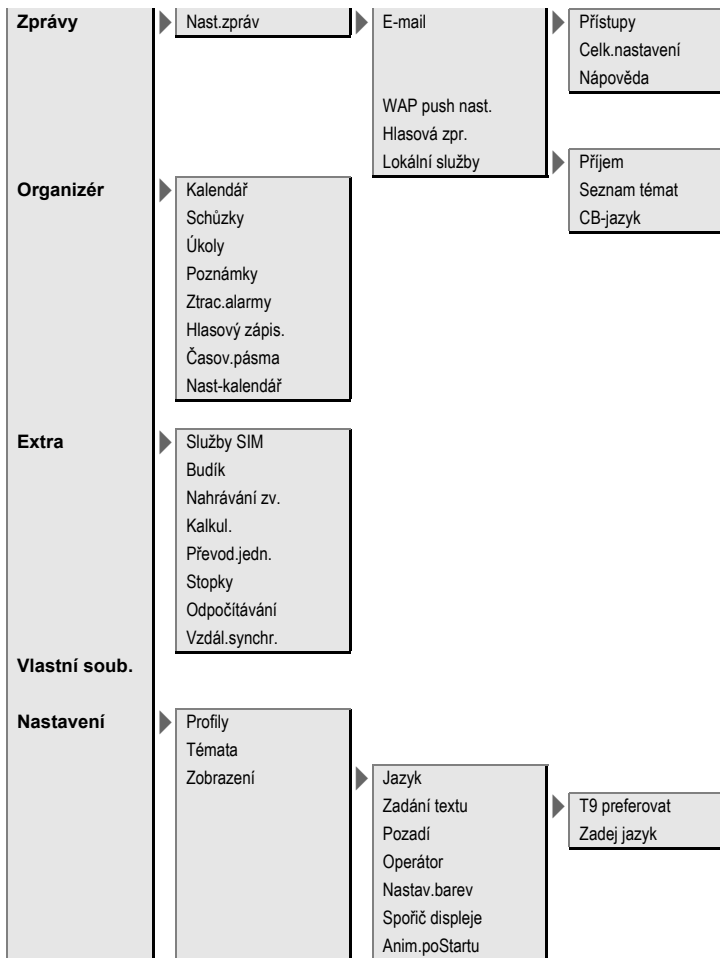

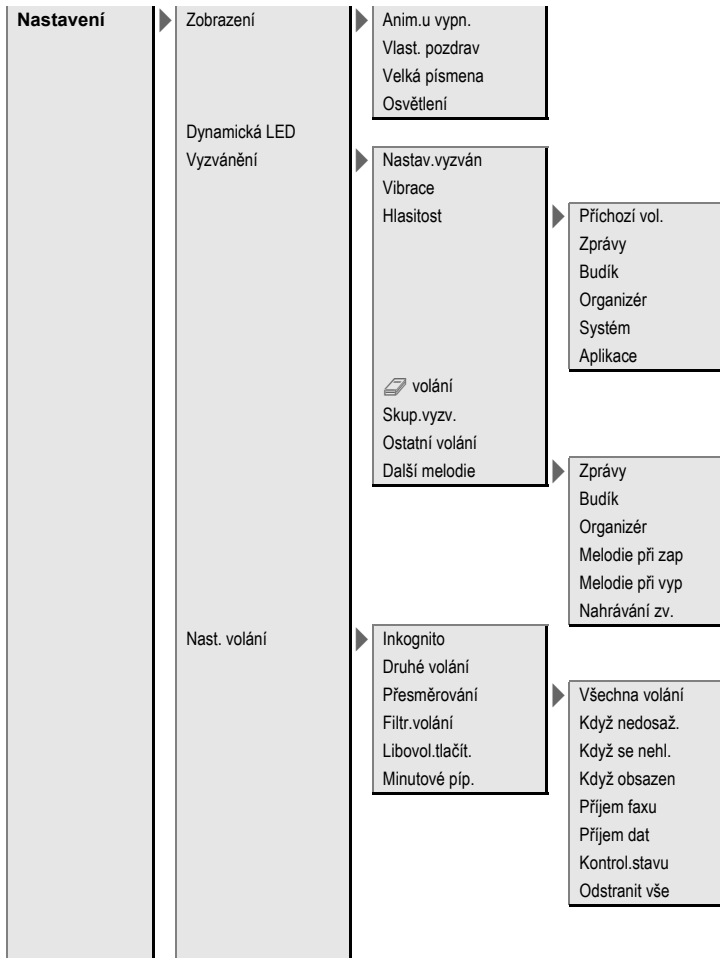

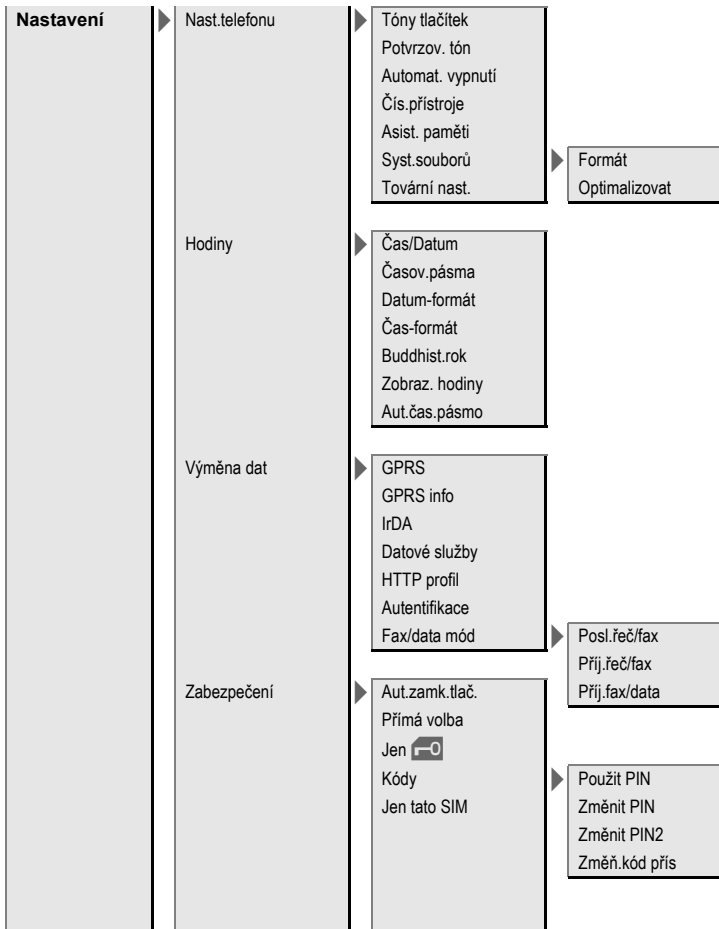

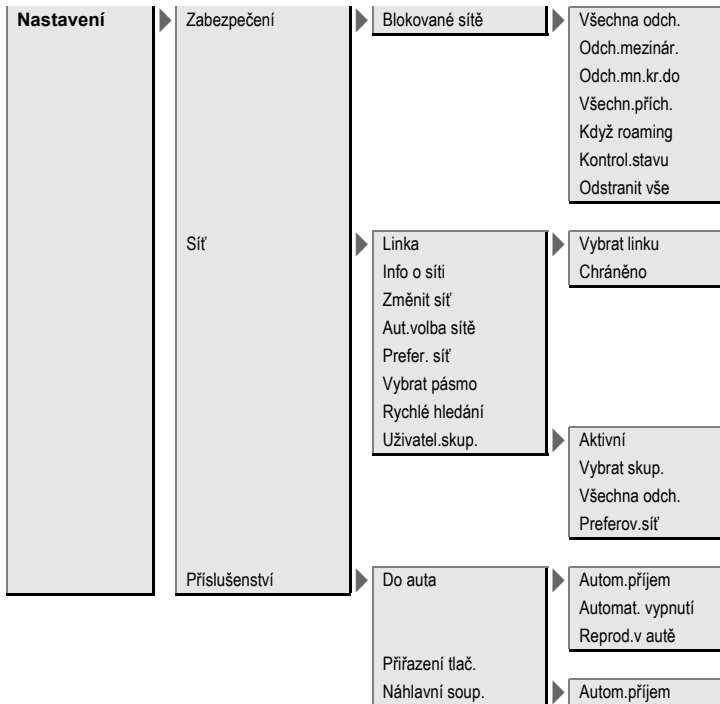

Rejstřík

A

Adresář

čtení položky	33
nová položka	31
skupiny	34
volání položky	33

Akumulátor

doba provozu	11, 121
nabíjení	11
prohlášení o kvalitě	125
vložení	9

Alarm

budík	104
typ	100

Animace při vypnutí 78 |

Animace při zapnutí 78 |

Asistent mazání 85 |

Autom. opakovaná volba 25 |

Autom. volba sítě 92 |

Autom. zobrazení

čas/poplatky	39
hodiny	86

Automatické časové

pásmo 86, 103 |

B

Barevné schéma 77 |

Blokování tlačítek 90 |

Budh. datum 86 |

Budík 104 |

C

Car Kit

nastavení	94
příslušenství	124

Cell Broadcast (CB) 68 |

Centrální příst. 42 |

Č

Čas/poplatky 39 |

Časová pásma 12, 86, 103 |

Číslo přístroje (IMEI) 84 |

D

Dálková synchronizace 108 |

Další seznamy 37 |

Data CSD 88 |

Datové spojení 87 |

Digital Rights Management 13 |

Displej

jazyk	77
osvětlení	78
symboly	7

Doba hovoru (akumulátor) 121 |

Doba provozu

(akumulátor) 11, 121 |

Domovská síť 92 |

Druhé telefonní číslo 92 |

Druhé volání 27, 82 |

Dynamic Light 79 |

E

E-mail

nastavení	59
procházet	58
přijetí/čtení	58
psaní	57

Extras 104 |

F

Filtr 83 |

Formát data 86 |

Formátování

(paměť telefonu) 85 |

Formátování (text SMS) 43 |

Fotoaparát 40 |

Frekvenční pásmo 93 |

G	
GPRS	87
Gumové těsnění (kryt akumulátoru)	9
H	
Headset	
nastavení	94
příslušenství	123
Hlasité telefonování	26
Hlasitost	
hlasitost ve sluchátku	24
profily	74
vyzvánění	80
Hlasitost ve sluchátku	24
Hlasová schránka	60
Hlasová zpráva (Hlasová schránka)	60
Hlasový zápisník	102
Hodiny	86
Hovor	
konference	27
menu	28
přidržit	26
střídání	26
ukončit	24
Hry a aplikace	72, 73
I	
Identifikační číslo telefonu (IMEI)	84
Informační služby (CB)	68
Internet	69
IrDA (infračervený)	87
J	
Jazyk	77
Jen jedno telefonní číslo	28
Joystick	5
K	
Kalendář	98
Kalkulačka	106
Kód telefonu	17
konference	27
Kovová svorka	10
Krátká textová zpráva (SMS)	43
L	
Libovolné tlačítko	83
Limit účtu	39
Linka obsazená	25
Logo	77
M	
Média	111
Media Player	110
Menu	
moje menu	95
ovládání	14
zkrácená volba	17
Mezinárodní předvolba	25
Minutový tón	83
Místo uložení (telefonní seznam)	35
MMS	
odeslání	52
procházet	54
přijetí	53
psaní	49
Mobile Phone Manager	113
Moje menu	95
Můj telefon	23
N	
Nabíjení akumulátoru	11
Nahrávání tónu	105
Nastavení	74
Nastavení času/data	86
Nastavení od výrobce	85

Nastavení telefonu	84	Profily	
Nastavení vyzvánění	80	MMS	55
Nebo	25	SMS	47
Nezodpovězená volání	82	telefon	74
O		WAP	71
Obrázky & zvuky (SMS)	44	Prohlížeč	70
Odpočítávání	108	Provoz faxu/dat	89
Okamz.zprava.....	61	Předdefinovaný text	22
Omezení (čas/poplatky)	39	Předvolba	24
Opakovaná volba	24	Přenos telefonního čísla	
Organizér	98	aktivován/deaktivován	82
Otázky & odpovědi	115	Přepočet jednotek	106
Ověřování	89	Přepočet měny	107
P		Přepojení volání	28
Paměť zpráv plná.....	48	Přesměrování volání.....	82
Pásmo	93	Přidržení hovoru	26, 28
Péče o telefon	120	Přijaté hovory (seznam volání)	38
PIN		Přímá odpověď (SMS)	47
chyba	117	Přímé volání.....	28
používání.....	17	Připomenutí.....	25
zadání	12	Přiřad'te číslo.....	82
změna	17	Příslušenství.....	123
PIN 2	17	Příslušenství do auta	124
Platnost (SMS)	47	Příznak.....	25
Počítač	106	PUK, PUK2	17
Pohotovostní doba	11, 121	R	
Pohotovostní stav	14	Režim označování	16
Pojistka zapnutí	18	Režim v letadle.....	75
Poplatky/jednotky	39	Režim video	41
Portál provozovatele sítě.....	23	Rychlá volba.....	96
Pouze 	90	Rychlá volba menu	16
Pouze tato SIM	90	Rychlé hledání sítě	93
Pozadí (displej)	77	Rytmy blikání	79
Pozdrav	78	S	
Poznámky.....	101	SAR.....	122
Profil HTTP.....	88	Servisní centrum (SMS)	47
		servisní telefonní	
		čísla Siemens	118

Servisní tóny.....	84	T	
Seznam kontaktů.....	62	T9 Vložení textu	20
Seznamy volání	38	Tajné kódy	17
Sít'		Technické údaje	121
blokováno	91	Telefonní číslo.....	25
nastavení.....	92	Telefonní seznam	
připojení.....	92	chráněná SIM	37
Siemens Mobile Portal	23	další seznamy.....	37
Signál příjmu	13	nová položka.....	35
SIM karta		VIP čísla.....	37
problémy	115	volání.....	36
uvolnění blokování	18	Telefonní záznamník (v síti).....	60
vložení.....	9	Telefonování.....	24
Skupina uživatelů	93	Témata	76
Skupiny	34	Termíny	99
Služby SIM (volitelně)	104	Tísňové volání.....	12
SMS		Tlačítka rychlé volby.....	97
archív	46	Tóny DTMF (tónová volba)	29
čtení.....	45	Tóny tlačítek	84
nastavení.....	47	Tóny upozornění.....	84
podpis	47	Typ zprávy	47
procházet	46	U	
profily.....	47	Údaje o přístroji	121
psaní	43	Údaje o telefonu	121
skupině.....	44	Údržba telefonu	120
vložení T9	20	Úkoly	100
SOS	12	Upřednostňovaná síť.....	92
Soundrecorder	105	V	
Spojovací profily	88	Velká a malá písmena (T9)	19
Spořič displeje	77	Velká písmena	78
Standardní funkce	15	Verze softwaru.....	84
Standardní seznam	30	Vibrace	80
Stažení	72	Vizitka	30
Stopky.....	107	Vlastní (telefonní) čísla.....	37
Strom menu	127	Vložení textu	
Střídání	26	bez T9	19
Surf & zábava	69	pomocí T9.....	20
Symboly	7	Volaná čísla (seznam volání)	38
Synchronizace	108		

Volání		
blokováno	91	
odmítnout	26	
poplatky	39	
přesměrování	82	
přijmutí/ukončení	26	
Volba číselnými tlačítky.....	24	
Všechna volání (přesměrování).....	83	
Všechny příchozí (blokováni sítě).....	91	
Vypnutí telefonu		
automaticky.....	84	
ručně.....	12	
Vypnutí zvuku (mikrofon)	28, 41	
Vyzváněcí tóny	34, 80	
W		
WAP	69	
WAP-Push.....	42	
Z		
Zabezpečení	17	
Zadání jazyka (T9).....	20	
Záložka (WAP).....	69, 71	
Zapnutí (telefon).....	12	
Zapnutí/vypnutí mikrofonu....	28, 41	
Zařízení k hlasitému telefonování	124	
Zmeškané termíny	101	
Zobrazení na displeji	7	
Zpráva		
CB.....	68	
e-mail	57	
MMS	49	
SMS	43, 45	
Ztracené hovory (seznam volání). 38		
Ztráta telefonu, SIM-karty	121	
Zvláštní znak	19	